



BRASTA

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO KABINA **KRISTINA**

Prieš dušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite elektros ir vandens instaliacijų esančių sienose, grindyse. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Stiklo gaminius esančius pakuotėje būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo ar pakuotėje įkomplektuotus "U" formos profilius.




Statant stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.

Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai beidušfurnitūra. Gamintojas nepriima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.



Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant kabiną.

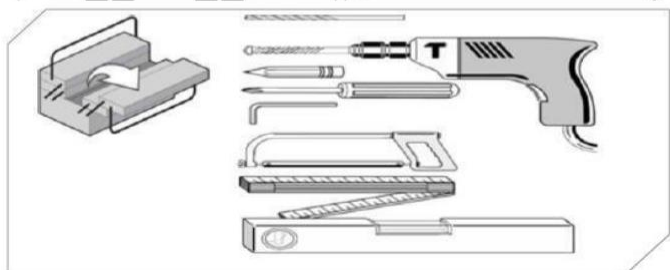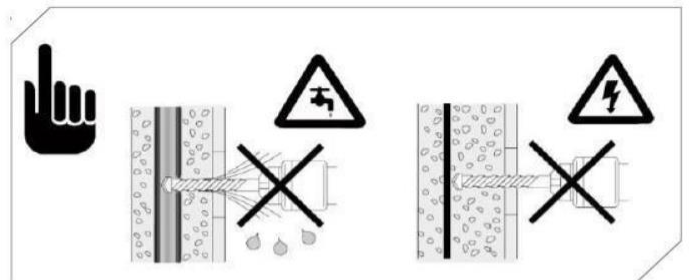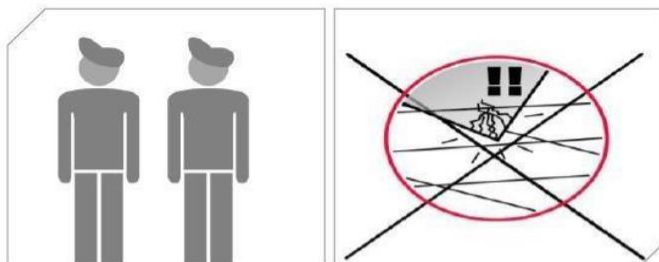

UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt


1

Ant durų uždėkite magnetus taip, kaip nurodyta. Viršus lygus su stiklu, apačioje 5mm trumpesnis negu stiklo aukštis. Magnetų schema iš viršaus: KABINOS VIDUS

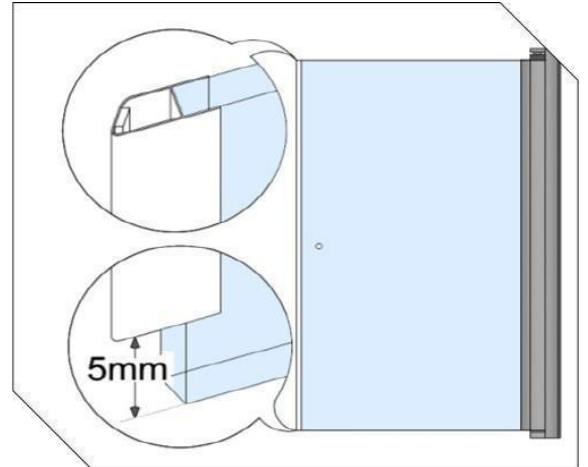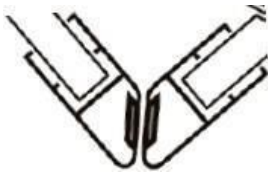

2


Prisukite rankenėlę. Būtina atkreipti dėmesį į tarpnių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

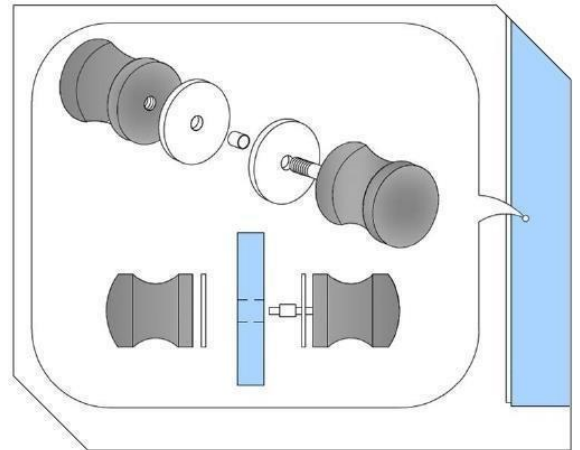

3

Išmatuokite sienelės ilgį su uždėtu sieniniu profiliu ir magnetine tarpine. Būtina matuoti lygiagrečiai, kad gautumėte tikslų matmenį.

A-Standardinis profilis.

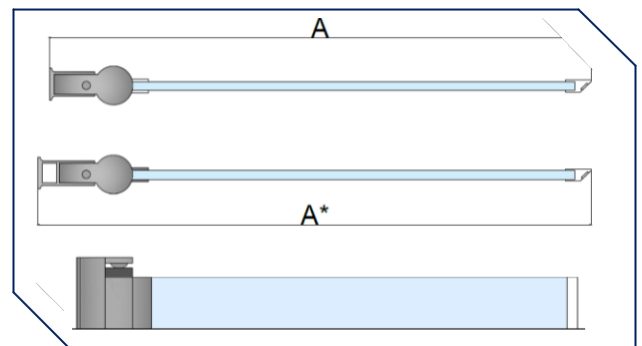


A*-Praplatintas profilis.

4

Pasižymėkite sieninio profilio tvirtinimo vietą.

Atstumą F galite pasiskaičiuoti pagal nurodytą formulę:


$$F=A-16 \text{ mm}$$

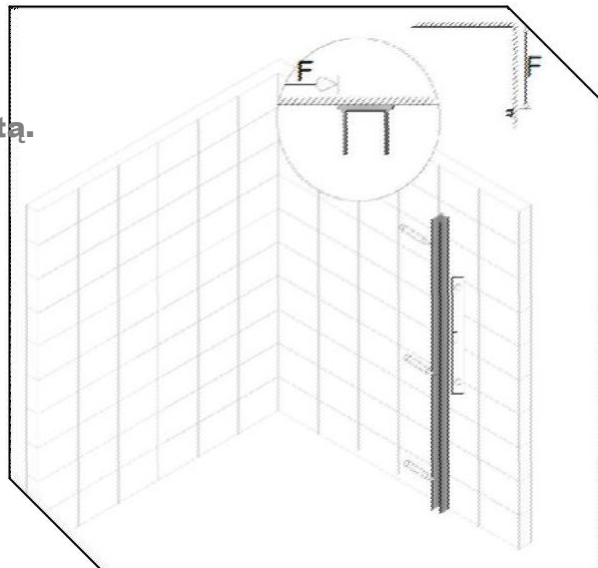

5


**Pažymėtose vietose išgręžkite skylės.
Skylės diametras 6mm.**

Į išgręžtas skylės įkiškite varžtų kaištukus.

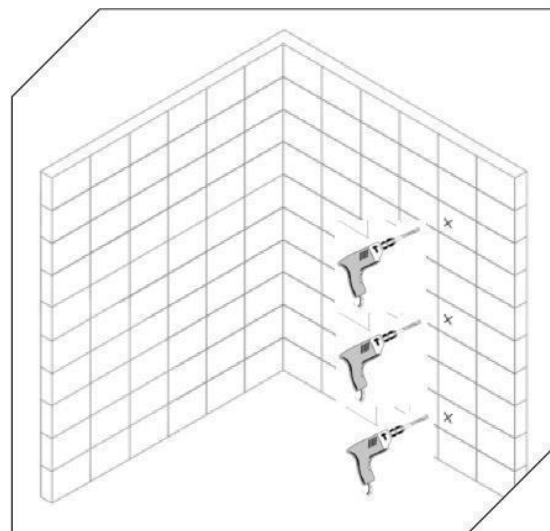

6

Prieš tvirtinant sieninį profilį prie sienos, būtinai užtepkite silikono ant profilio "nugarėlės". Užtepęs silikono, jokių būdų profilio nevartykite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.

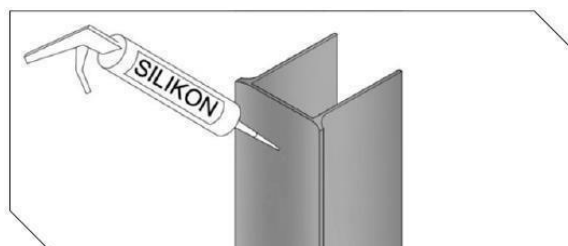


7

Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius.

DĖMESIO: Varžtų prisukti labai stipriai nereikia, dėl įdubusios “nugarėlės”, profilio sienelės


perveržus palinks į vidų. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų.

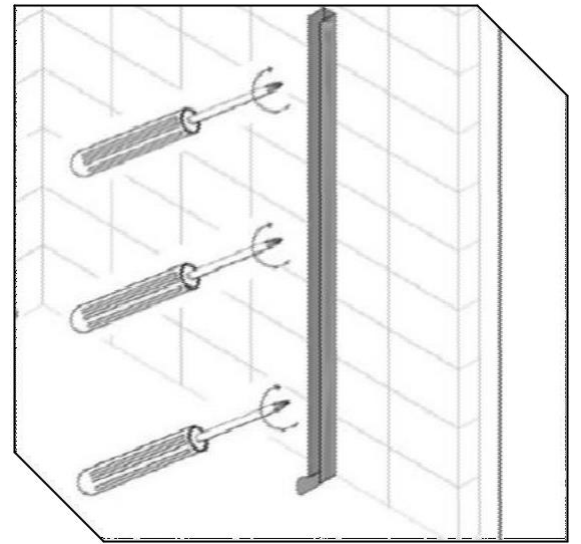

8


Atpjaukite reikiamo ilgio ‘U’ profilį. Profilis, kuris tvirtinsis prie grindų turi būti 5mm, trumpesnis neigu stiklo plotis.

U formos profilius pritvirtiname prie grindų. Į profilį, kuris tvirtinasi prie grindų sudedame dvi 3 (mm) storio tarpines, kad stiklas netūrėtų tiesioginio kontakto su varžtais.

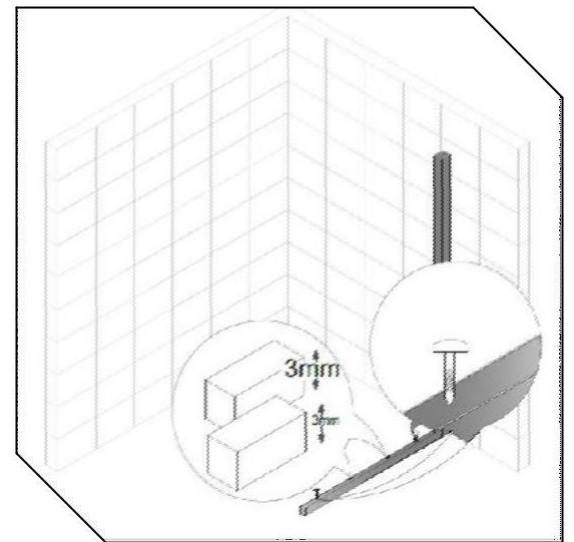

9

Į ‘U’ formos profilį įtepkite silikono. (Silikoną tepkite labiau, ties išorine profilio sienele)

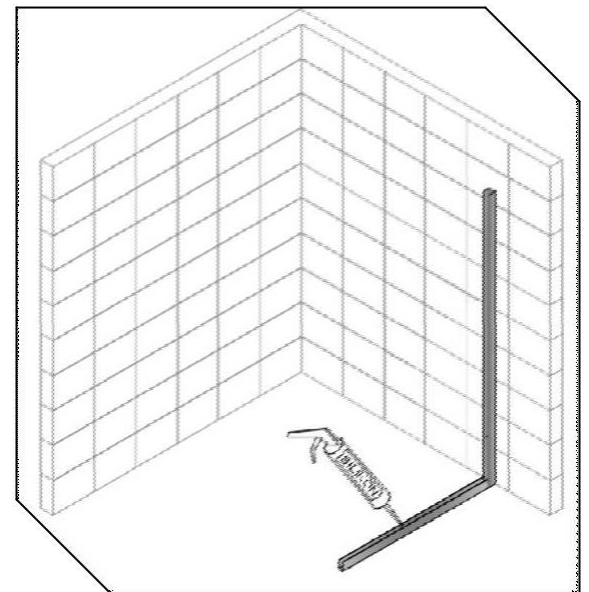

10


Išstatykite stiklą į jau pritvirtintus 'U' ir sieninį profilius.

Sulyginkite sienelę gulsčiuko pagalba.

3-mis varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skyles

pasiruoškite 3,5 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį.

Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

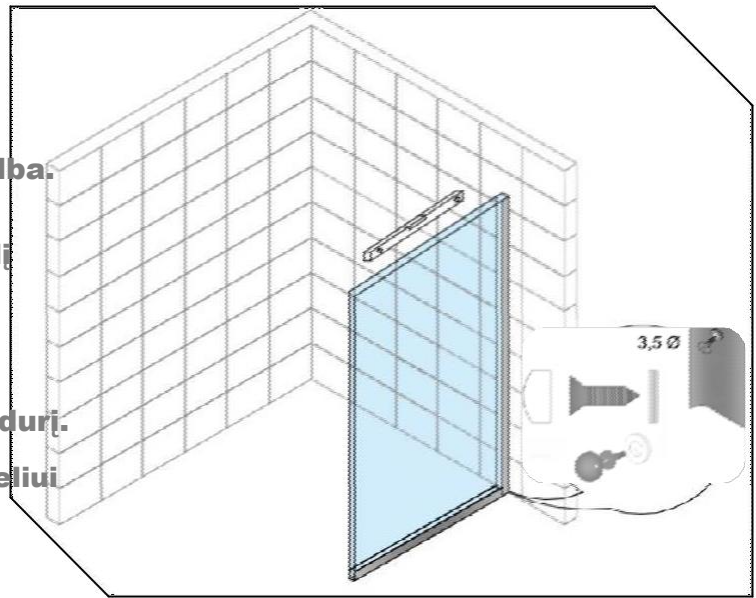


11

Pasidėkite apatinę tarpinę po sieniniu profiliu ir pasižymėkite sieninio profilio tvirtinimo vietą. Apatinės tarpinės yra dviejų skirtingų storių (5mm ir 2mm). Kuria naudositenuspręsite ant grindų pasidėję gulsčiuką: jeigu grindys lygios naudokite

5mm storio tarpinę, priešingu atveju tarpines sudėkite taip, kad profiliai būtų viename aukštyje. Kabinose, kuriose naudojamas slenkstukas, visada profilį reikia pakelti bent ant 5 mm apatinės tarpinės. Jeigu slenkstukas nenaudojamas, tai apatinės tarpinės naudojamos tik grindų nelygumams


sureguliuoti. Atstumą C galite pasiskaičiuoti pagal nurodytą formulę:

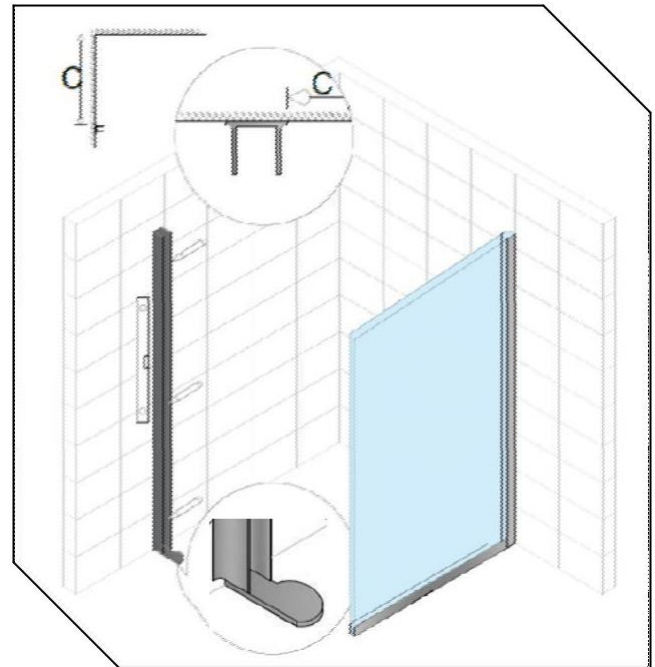

12


Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diametras 6mm.

Į išgręžtas skylės įkiškite varžtų kaištukus

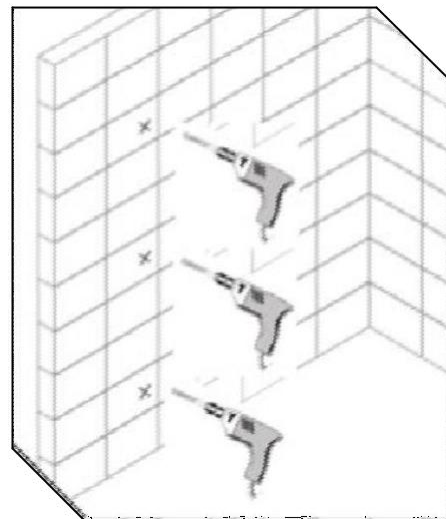


13

Prieštvirtinant sieninį profilį priesienos, būtinai užtepkite silikono ant profilio “nugarėlės”. Užtepus silikono, joku būdu profilio nevartykite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.

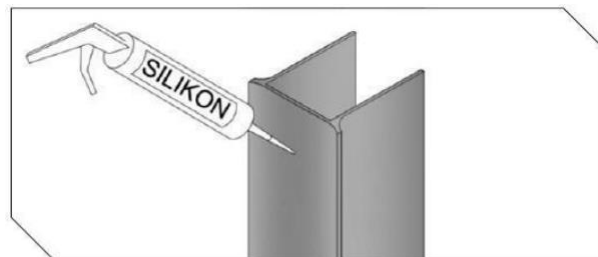

14


Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius. DĖMESIO: Varžtų prisukti labai stipriai nereikia, dėl įdubusios “nugarėlės”, profilio sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų.

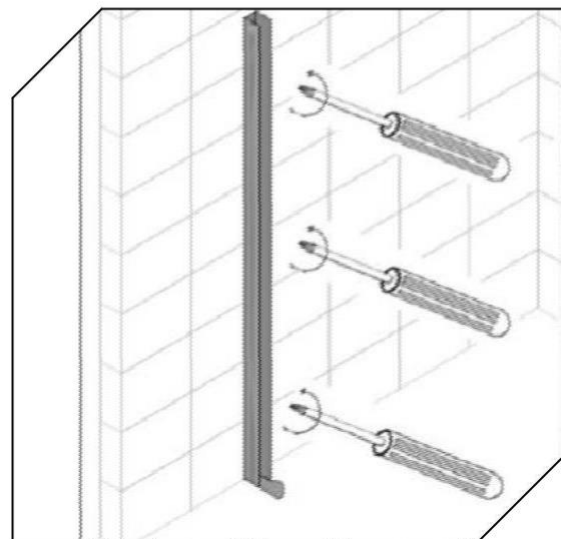

15

Į pritvirtintą profilį įstatykite durų konstrukciją. Gulsčiuko ir kaladėlių pagalba sulyinkite kabinos viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Kabinai yra palikta vieta reguliavimui. Kabiną gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio

profilio riba 12mm.

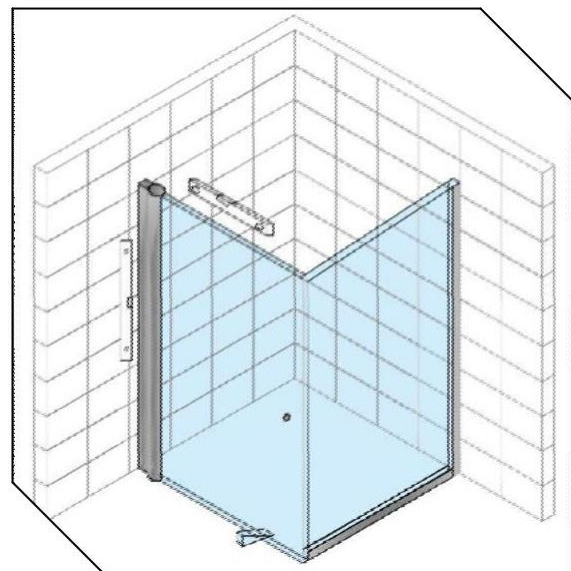


16

3-mis varžtais sujunkite sieninį profilį ir durų konstrukciją. Skyles pasiruoškite 3,5 mm grąžteliu.

Skylesgręžkite nuviršausir apačios~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžta


uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

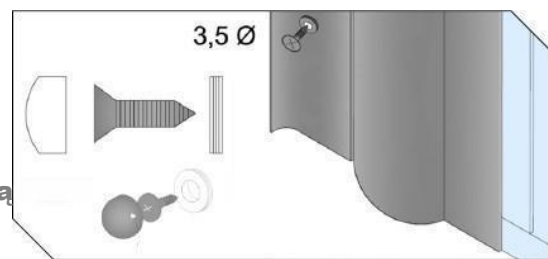

17


Uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpykite ją reikia pagal magneto formą, lengviausias būdas uždėjus tarpinę, ją paspausti žemyn ir tarpinę nukirpti pagal

magneto formą.

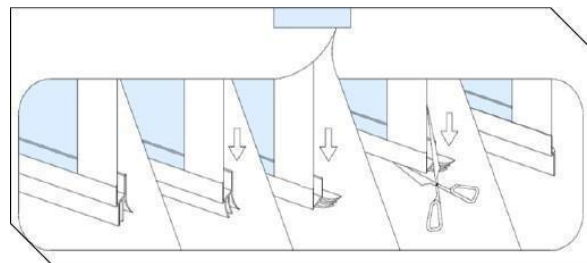

18

Atmatuokite reikiamo ilgio slenkstuką ir priklijuokite jį silikono pagalba.

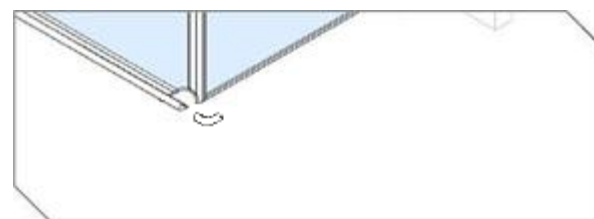

19

Pritvirtinkite viršutinį laikiklį.

