



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO SIENLĖ GABIJA

Prieš dušo sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite elektros ir vandens instaliacijų esančių sienose, grindyse. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Stiklo gaminius esančius pakuotėje būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo ar pakuotėje įkomplektuotus "U" formos profilius.




Statant stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.

Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdant surinkinėti sienelę, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas neprisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant kabiną.

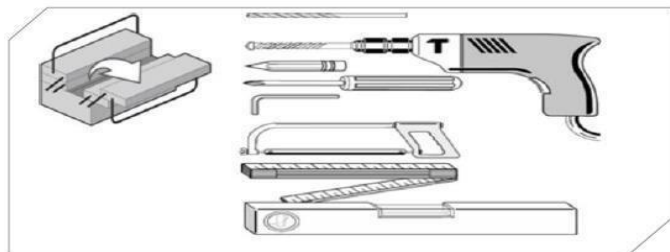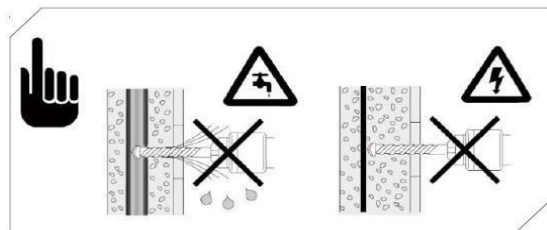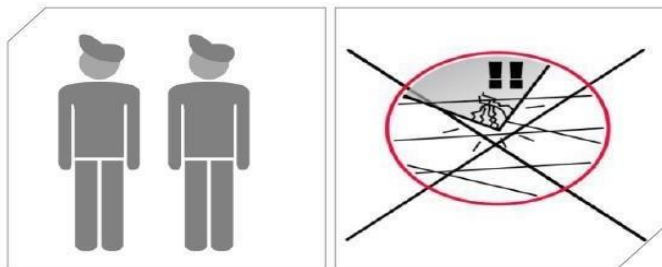


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

1


Atmatuokite ir atpjaukite reikiamo ilgio „U“ formos profilį grindims stacionariam stiklui. Tai galima padaryti pamatavus stacionaraus stiklo ilgį (ilgis A) ir apskaičiuoti pagal formulę:

„x“= „A“ - 15mm(profilio plotis) – 19mm(slankilio ilgis).

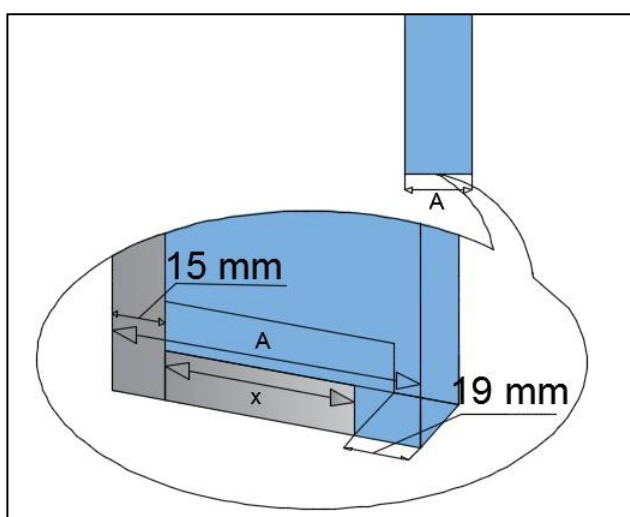


2

Pasižymėkite profilių tvirtinimo vietas. Gręžimo skylės žymėkite ne mažiau kaip 10-15mm nuo sienos krašto.

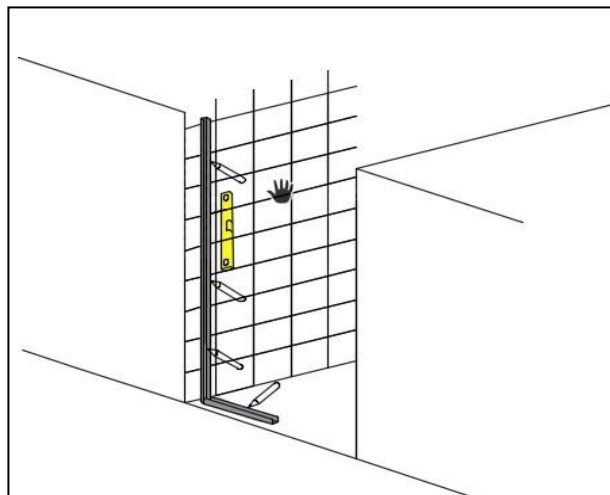


3

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diametras 4mm.

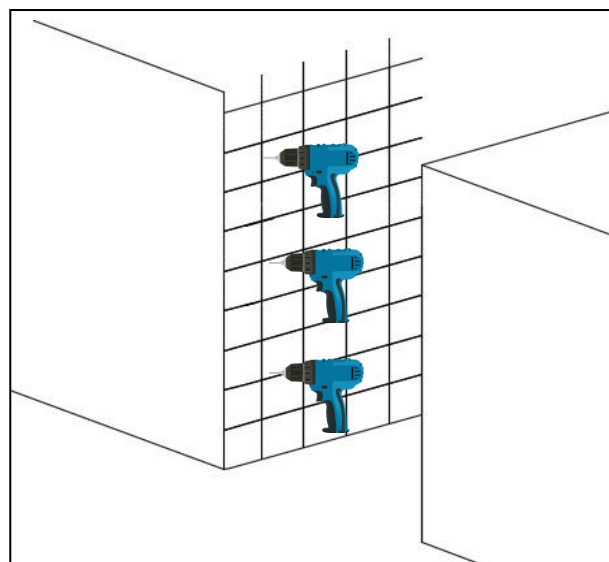


4

Į išgręžtas skylės sukiškite varžtų kaištukus.

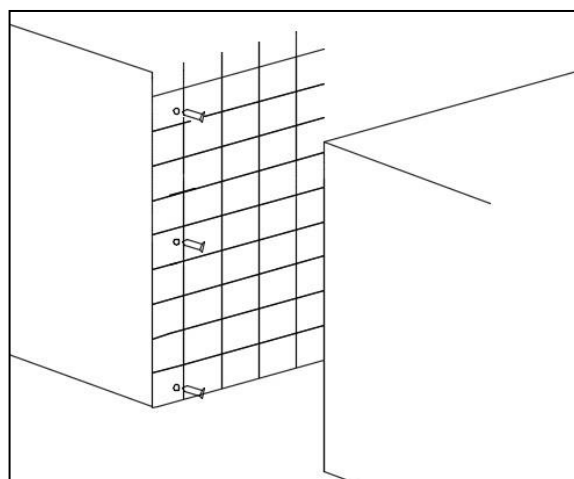


5

**Pritvirtiname profilius, prisukdami juos.
DĖMESIO: patikrinkite sugulščiuku ar
viskas yra lygu.**

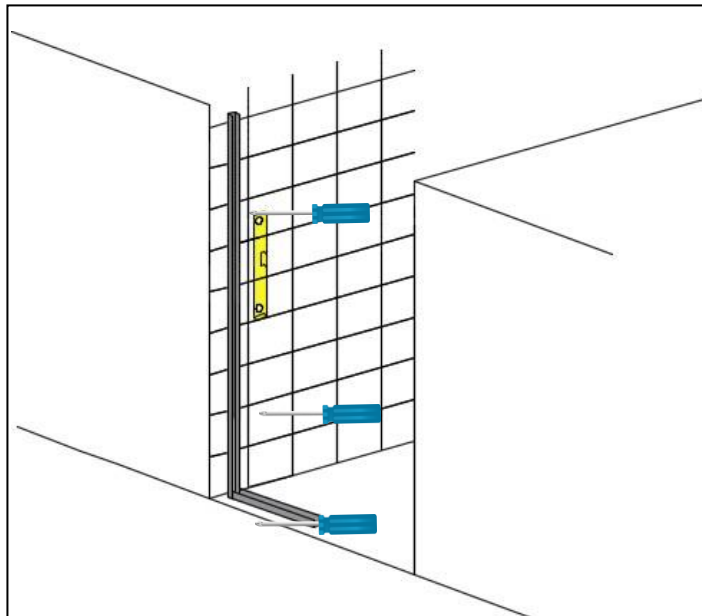


6

**Pritvirtinkite stacionarųjį stiklą:
profilų vidų patepkite silikonu
ir atsargiai įstatykite stiklą į profilius.**

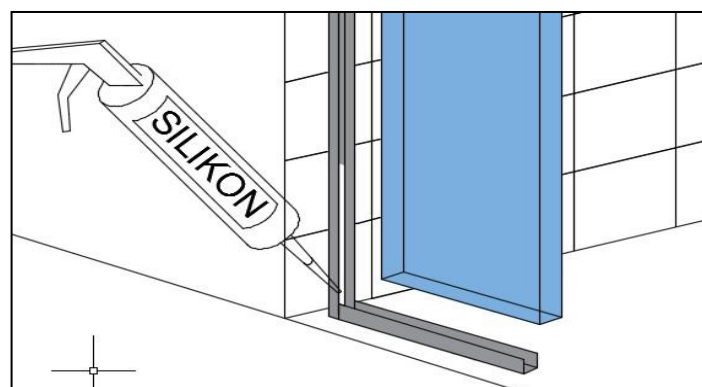


7

**Surinkite durų laikiklį. Ant strypo ir
vamzdžio uždėkite stabdžiukus iš vienos
ir kitos pusės maždaug 65-70 mm
atstumu. Stabdžiukus priveržkite su
rakteliu. Ant vamzdžio galų uždėkite
laikiklius, kuriuos taip pat priveržkite su
rakteliu.**

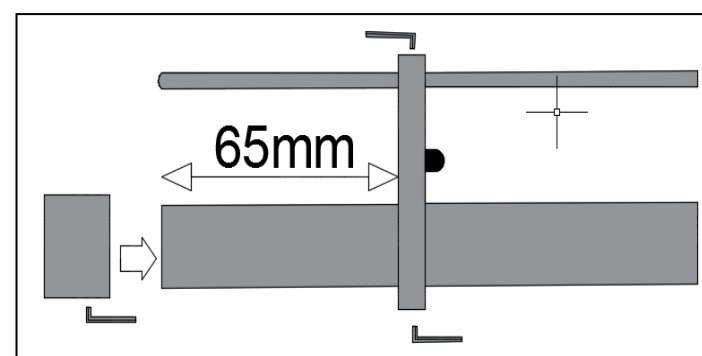


8

**11mm nuo stacionaraus stiklo ir
84mm nuo stiklo viršaus pažymėkite ir
išgręžkite pirmąją skylę bei 11mm nuo
stacionaraus stiklo ir 99mm nuo stiklo
pažymėkite ir išgręžkite antrąją skylę
laikiklio plokštei. DĖMESIO! Gręžkite
vidinėje kabinos dalyje.**

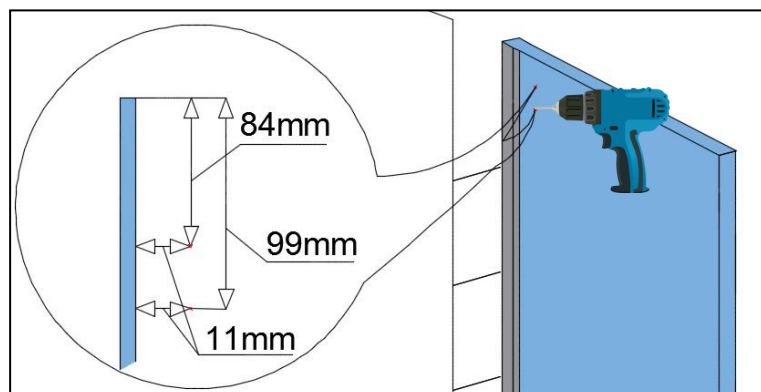


9

Pritvirkinte laikiklio plokštelę ir ant jos uždėkite surinktą durų laikiklį bei priveržkite jį su rakteliu. Analogiškus veiksmus atliekame tvirtindami ir kitą laikiklio pusę. DĖMESIO! Prieš tvirtinant kitą laikiklio pusę su gulčiu būtina patikrinti ar laikiklis tvirtinamas lygiai.

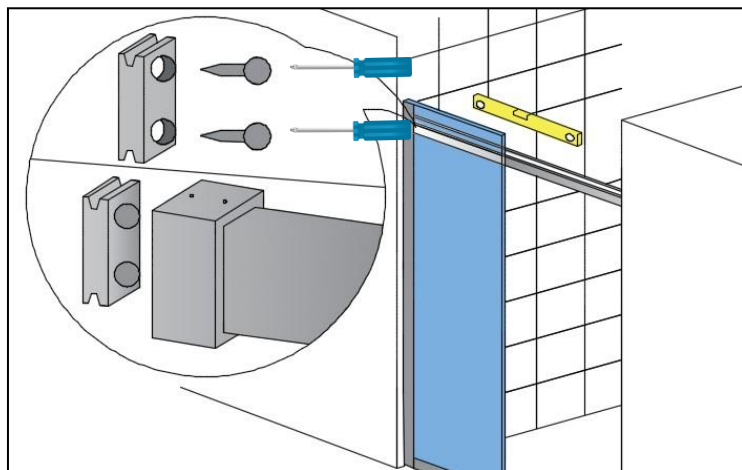


10

Laiklį specialiais varžtais pritvirtinkite prie stacionaraus stiklo.

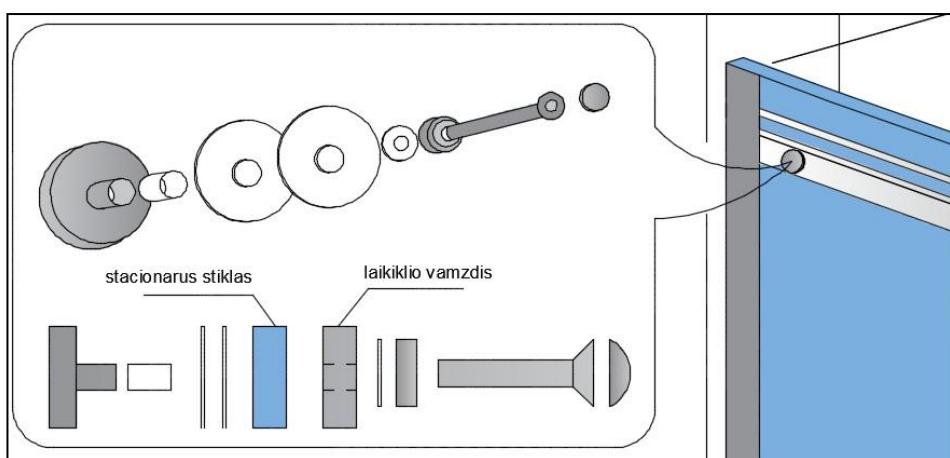


11

Viršuje durų pritvirtinkite guoliukus. Pritvirtinkite rankeną, ją priveržkite su rakteliu.

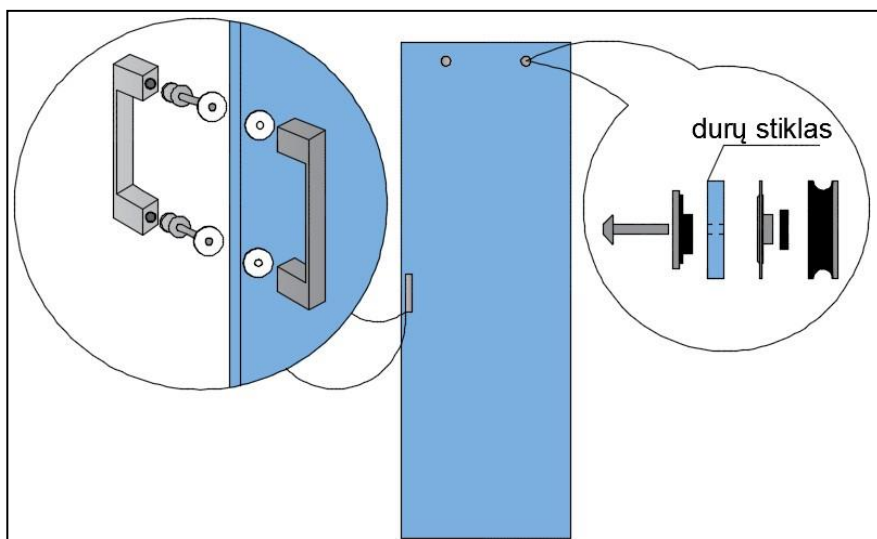


12

Ant durų stiklo uždėkite magnetinę tarpinę viršuje ji turi būti lygi su stiklu, o apačioje 5mm trumpesnės už jį.

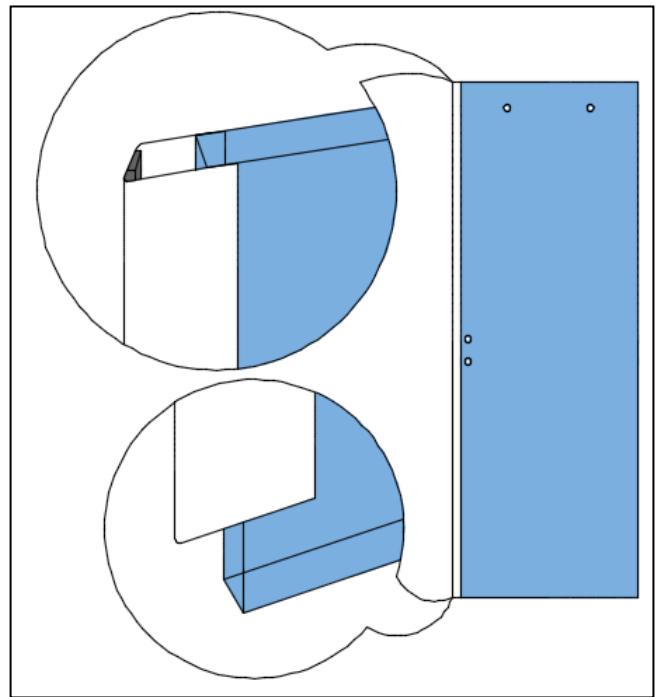


13

Uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpykite ją reikia pagal magneto formą. Lengviausias būdas - uždėjus tarpinę ją paspausti žemyn ir nukirpti pagal magneto formą.

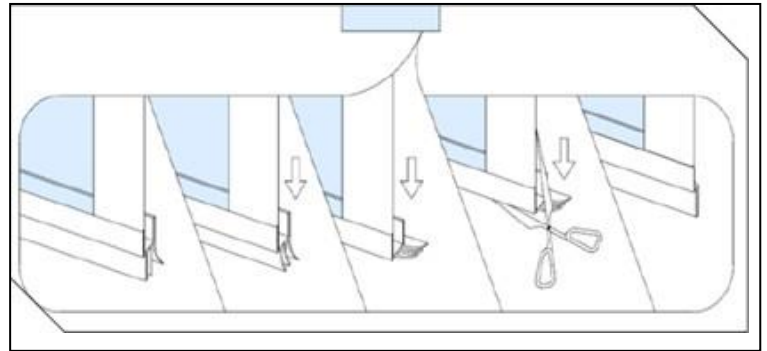


14

Uždėkite duris ant durų laikiklio taip, kad guoliukai būtų tarp vamzdžio ir strypo. Jei reikalinga guoliukais galite reguliuoti durų aukštį ir vertikalumą. Gulščiuku patikrinkite ar durys yra vienodame aukštyje su stacionariu stiklu.

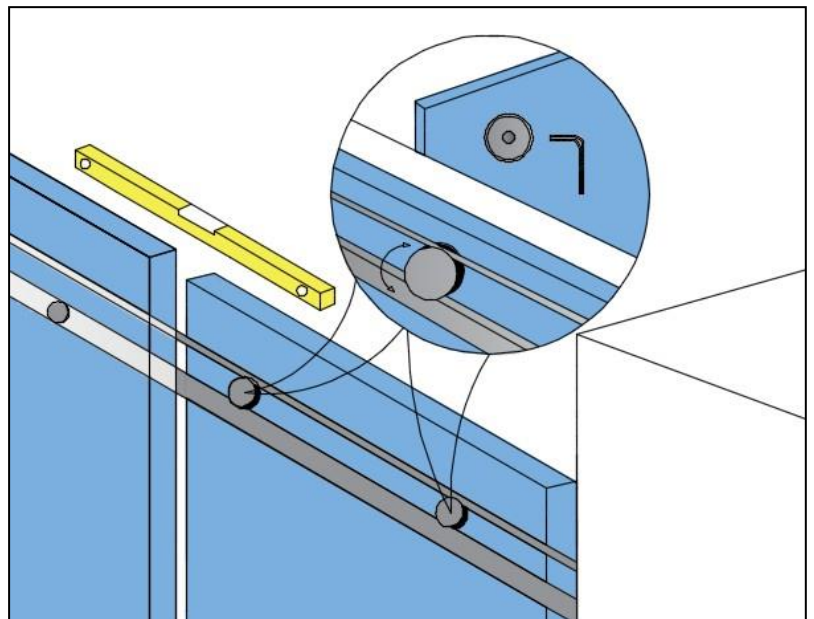


15

Pritvirtinkite slankiklį prie stacionaraus stiklo. Apatinę slankiklio dalį patepkite silikonu, o kairiąją slankiklio dalį uždėkite ant stacionaraus stiklo taip kaip parodytą paveikslėlyje.

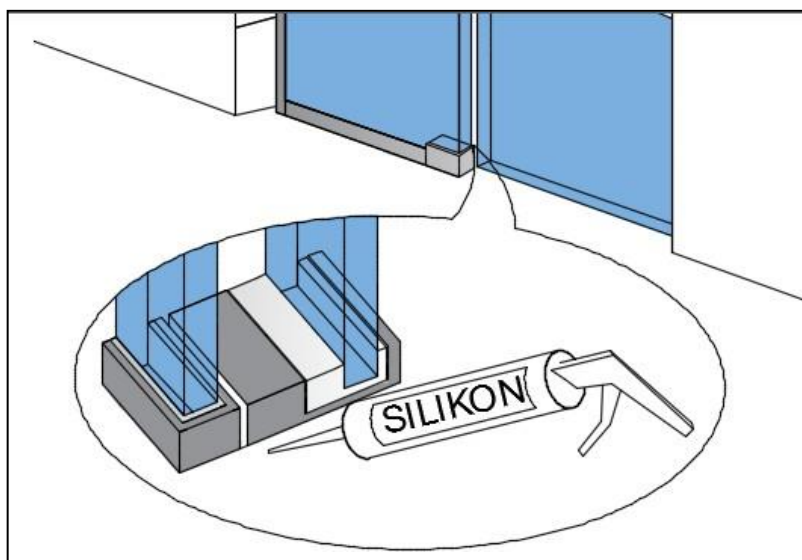


16

Ant priešingos sienos pažymėkite profilio tvirtinimo vietas. DĖMESIO: profilis turi būti tvirtinamas prie pat vamzdžio laikiklio lygiagrečiai su durimis.

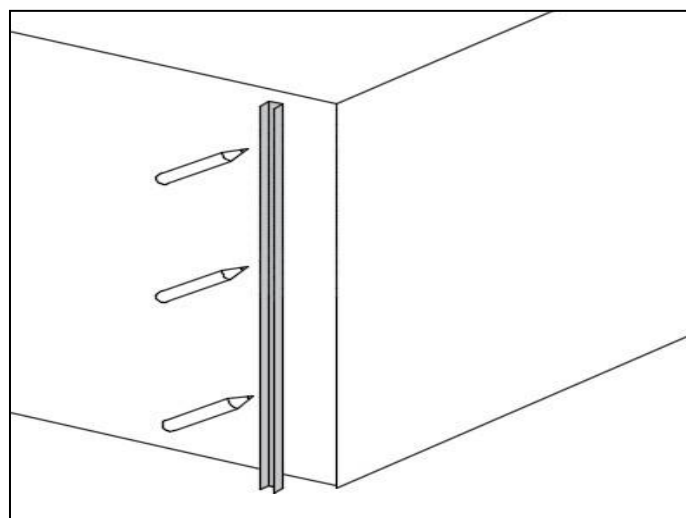


17

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diameteras 4mm.

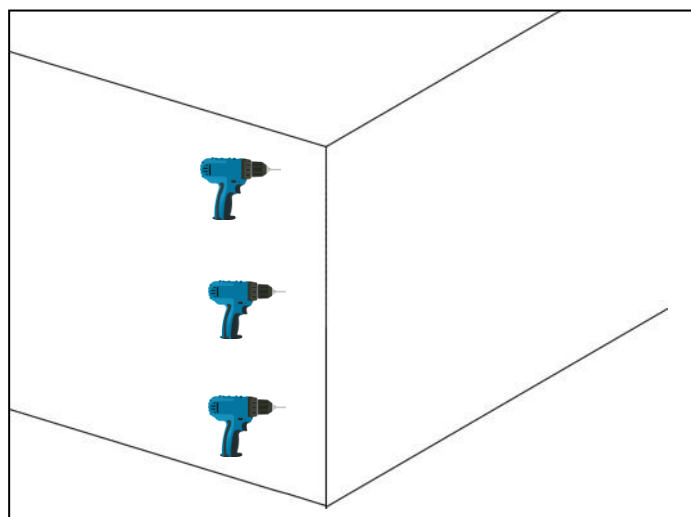


18

Į išgręžtas skyles įkiškite varžtų kaikščius.

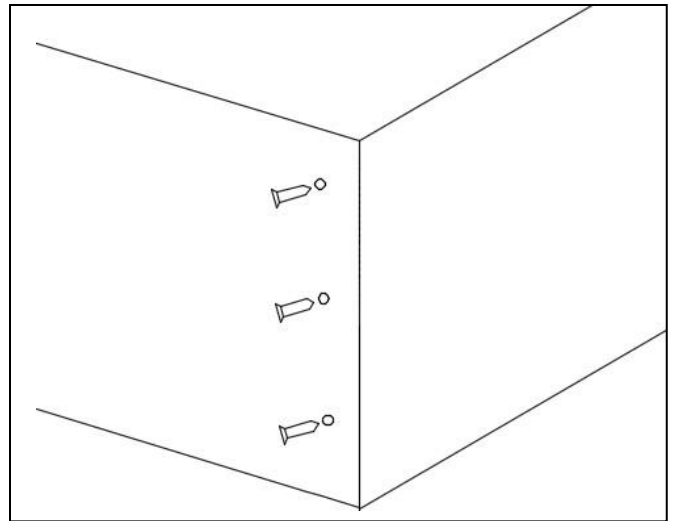


19

**Pritvirtiname profilius, prisukdami juos.
DĖMESIO. Patikrinkite sugulščiuku ar
viskas yra lygu.**

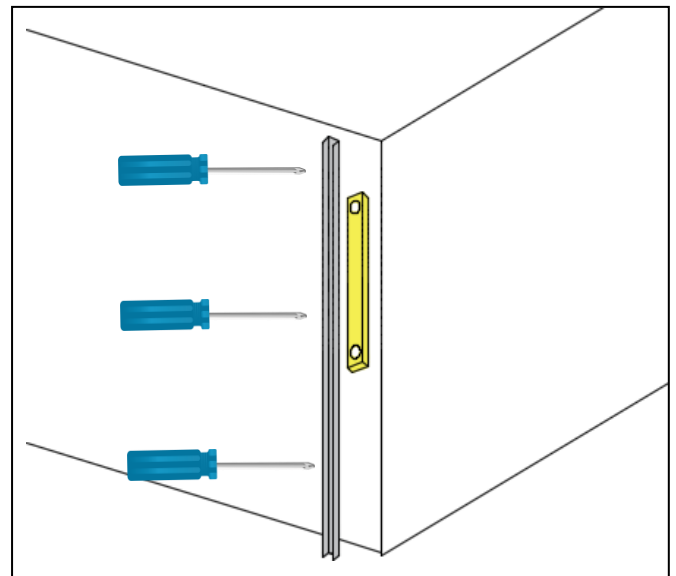


20

**Profilį patepkite
silikonu ir į jį
įstatykite juostą
magnetui ant kurios
uždėkite magnetinę
tarpinę.**

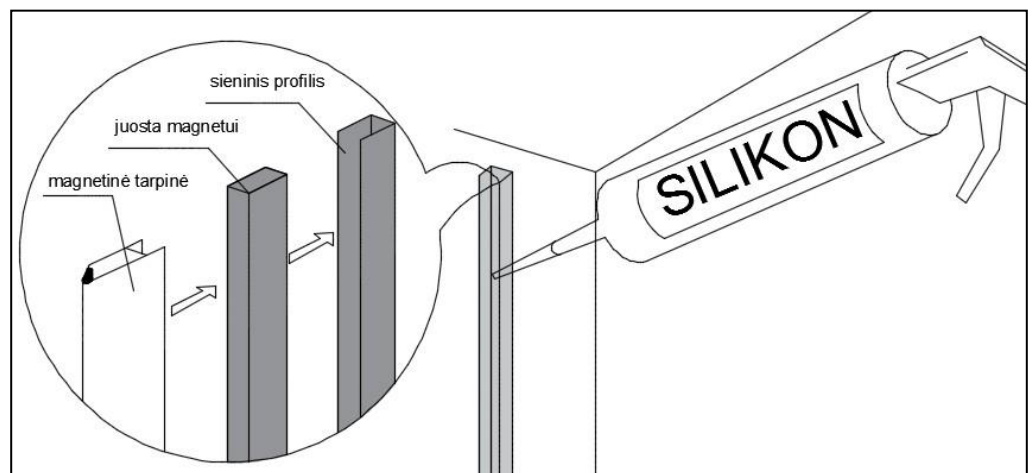

21

Ant stacionaraus stiklo uždėkite tarpinę. Tarpinę apačioje pradėkite dėti nuo profilio viršaus ir atkirpkite ties apatine vamždžio dalimi.

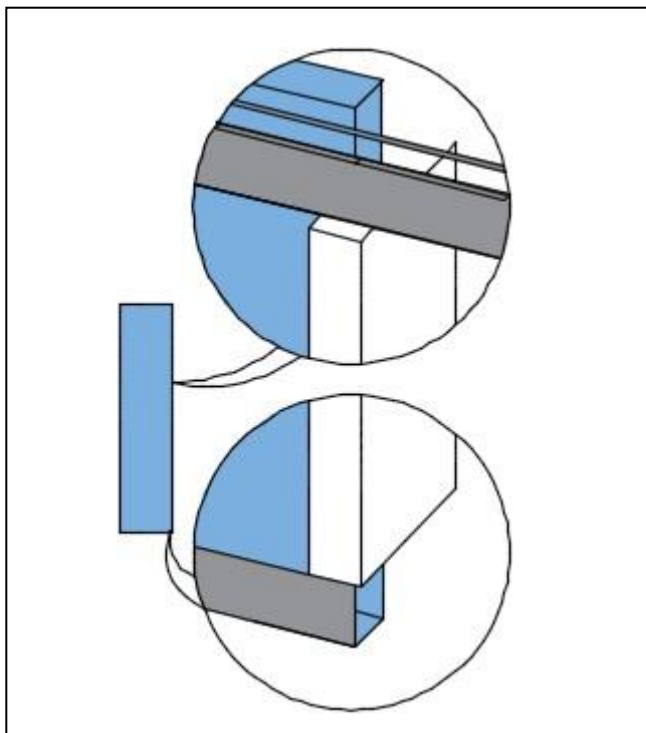

22

Atmatuokite ir atpjaukite reikalingo x ilgio slenkstuką (slenkstukas turėtų būti nuo stacionaraus stiklo iki sienos). Galuose uždėkite slenkstuko kampukus ir silikono pagalba priklijuokite jį.

