



CE  
07  
EN 14428:2008+A1

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

### DUŠO KABINA

## NIDA

Priešdušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.




Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniam rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti dušo kabina, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei kiti dušo sienelės elementai.


Gamintojas neprisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu dušo kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

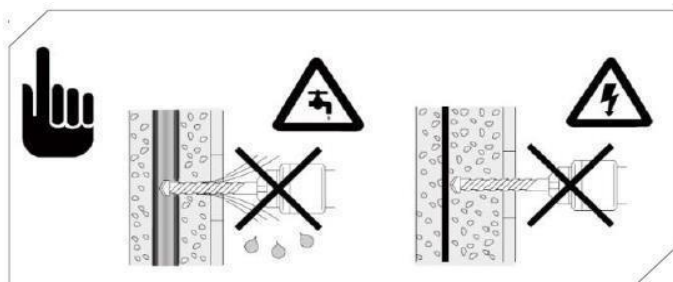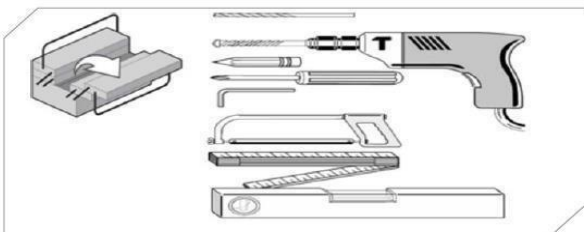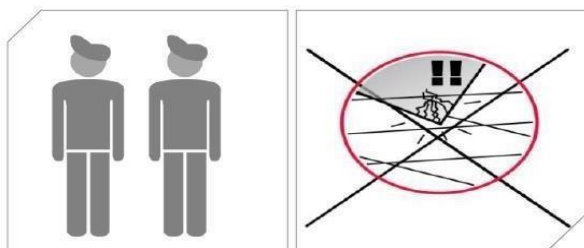


UAB BALTIJOS BRASTA  
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva  
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32  
El. p. [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)


## STANDARTINĖ KABINA

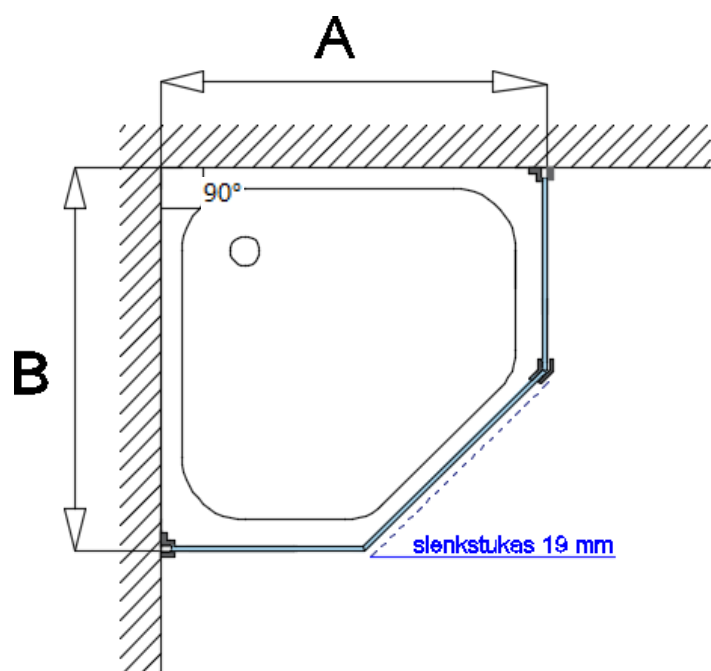

## NESTANDARTINĖ KABINA

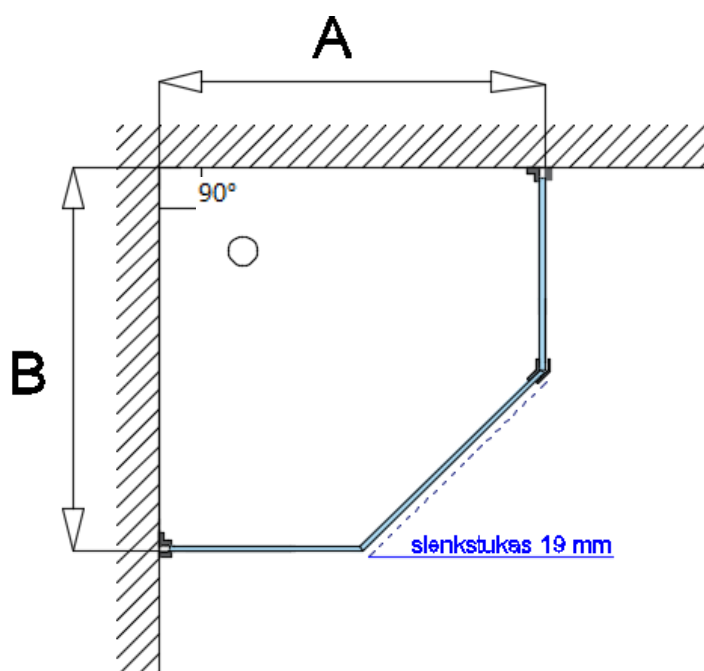

**Dėmesio:** norėdami surinkti kabiną teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami kabiną įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabiną, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrimi pagal situaciją.

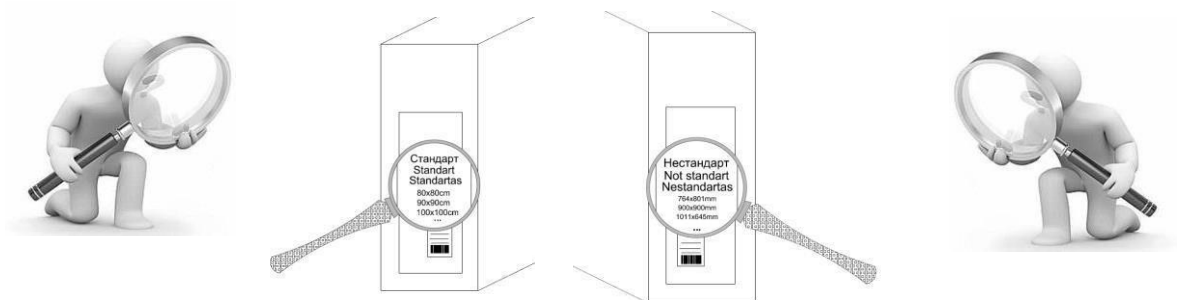

### Standartinių sienelių matmenys:


1. A=783-788mm; B=783-788mm
2. A=883-888mm; B=883-888mm
3. A=983-988mm; B=983-988mm

### Nestandartinių sienelių matmenys:

1. A=700mm...1000mm  
B=700mm...1000mm


1

Dušo kabiną sudaro trys stiklai 'A', 'B', 'C'. Montavimo darbus pradėkite nuo stiklo 'A'

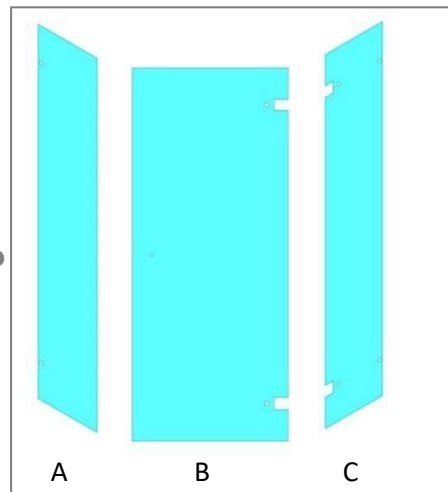



2

Ant stabilios sienelės stiklo 'A' uždėkite vertikaliąją magnetinę tarpinę ir sieninę tarpinę taip, kaip nurodyta. Magnetinė ir sieninė tarpinės viršuje turi būti lygios stiklo viršui, o apačioje 3 mm ilgesnė negu stiklo aukštis.

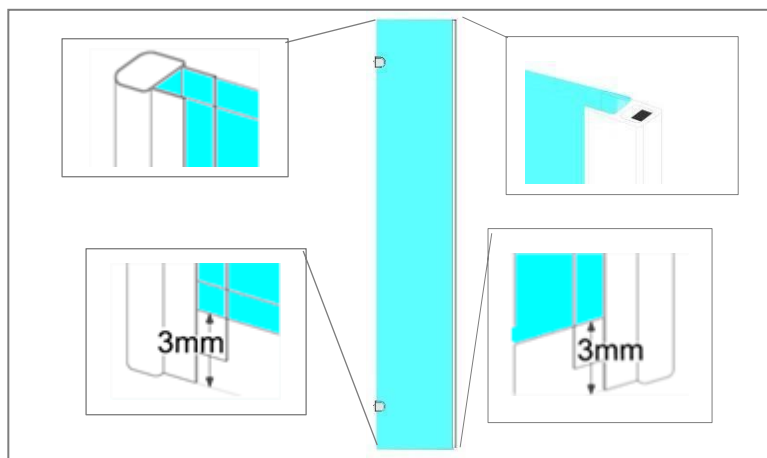


3

Priestiklą prisukite sieninius laikiklius, kaip nurodyta paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į tarpinių išsidėstymą - storesnė tarpinė turi būti kabinos vidinėje pusėje.

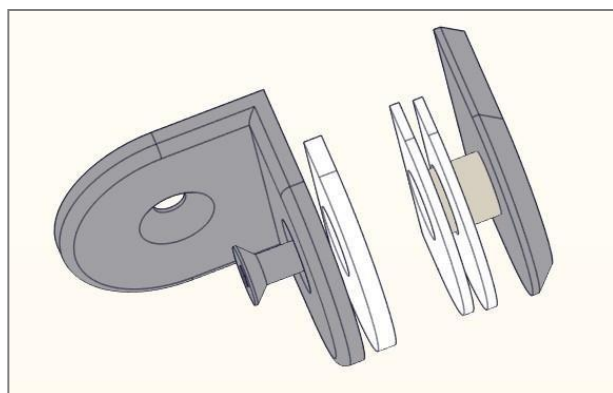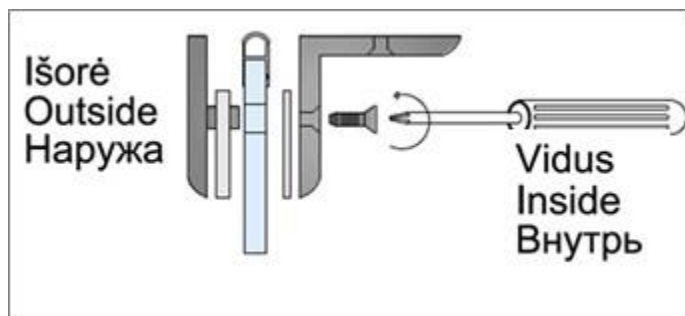


4

Ant stiklo apačios uždėkite „U“ formos profilį. Jo ilgį galite pasiskaiciuoti iš „švaraus“ stiklo „A“ matmens milimetrais atėmę 10 arba išmatavus stiklo atstumą tarp tarpinių. **DĖMESIO:** atpjautą reikiamo ilgio profilį kol kas priestiklo netvirtinkite.

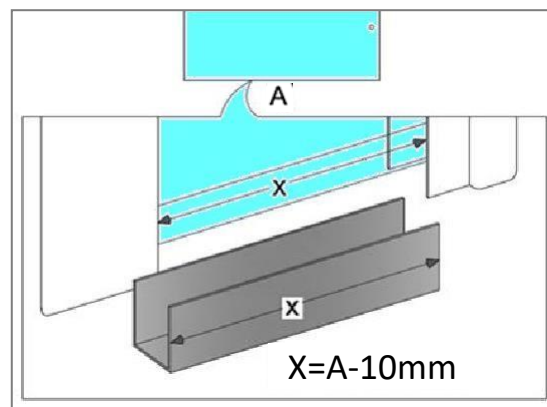


5

Gulsčiuko pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskaiciuoti galite prie išorinio matmens B(mm) pridėjus ~2 mm. Pvz. B=868-873mm, prie išorinio matmens 873 pridėdam 2 mm. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14 mm.

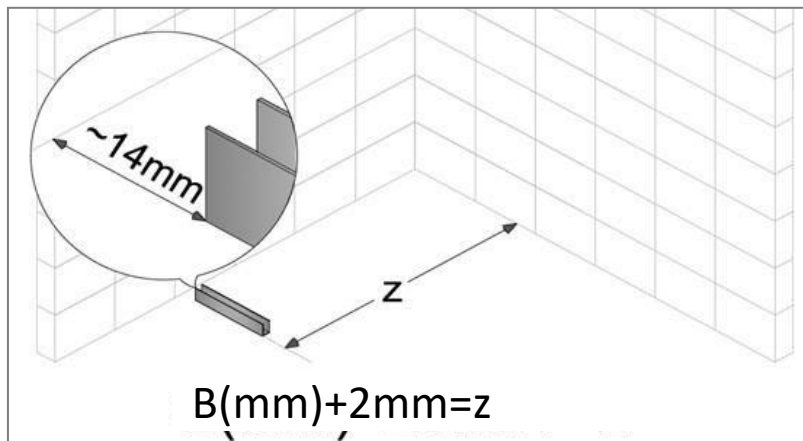


6

„U“ formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Išgręžkite 4 mm skyles, įdėkite kaištukus ir prisukite. Į profilį sudėkite dvi 3mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais. Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

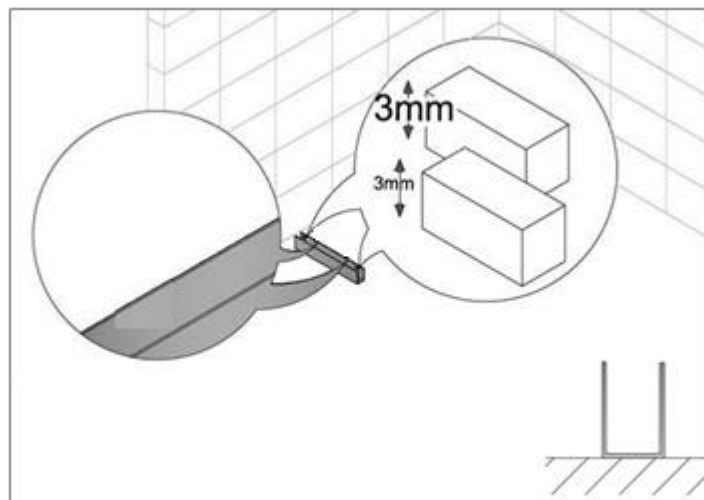


7

Į „U“ formos profilio vidinę dalį įtepkite silikono.

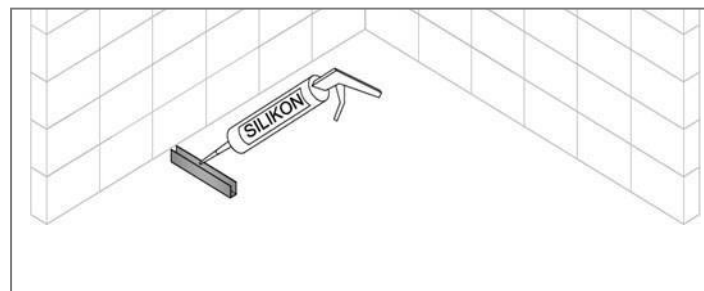


8

Išstatykite stiklą į „U” profilį. Išgręžkite 6mm skyles. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius iš vidinės pusės. Nesumaišykite stiklo viršaus su apačia, stiklo apačioje atstumas E nuo skylės centro iki stiklo apačios turi būti ~187mm. **DĖMESIO:** prieš tvirtinant, būtina sienelę sulygtinti gulsčiu.

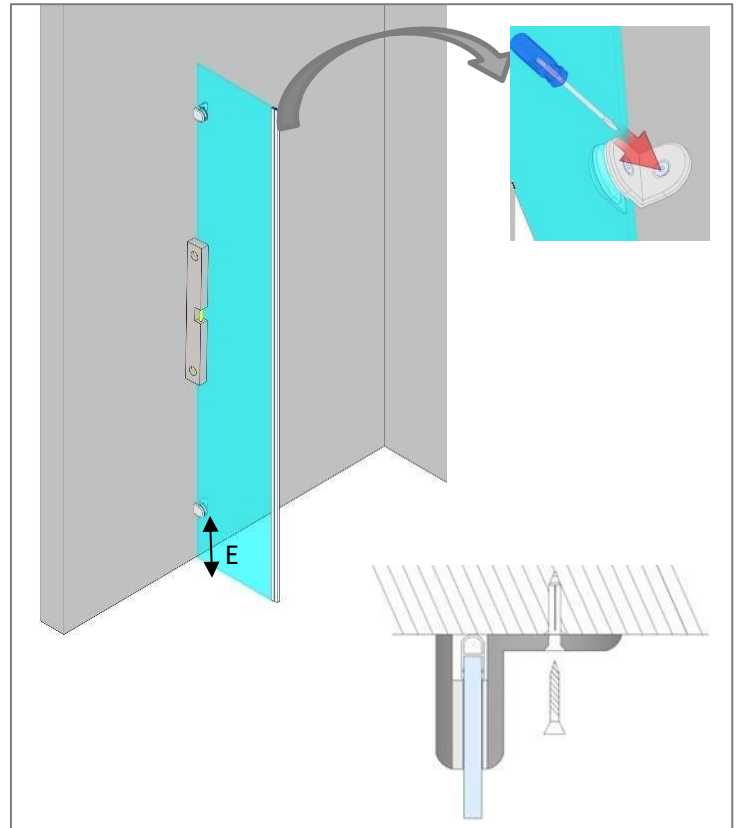


9

Toliau montavimą tęskite su stiklu „C”. Uždėkite sieninę tarpinę taip, kaip nurodyta paveikslėlyje. Tarpinė viršuje turi būti lygi su stiklu, o apačioje 3 mm ilgesnė.

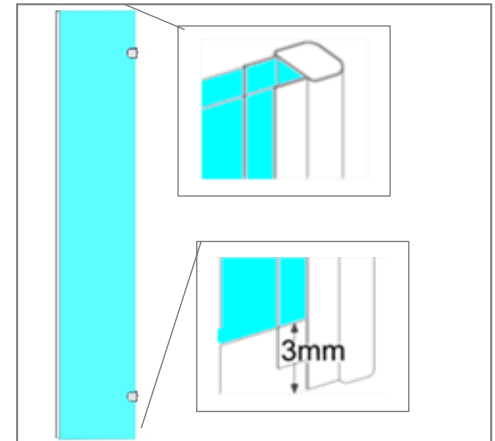


10


Atmatuokite ir atpjaukite reikiamo ilgio „U” profilio sieninį laikiklį. Jo ilgį galite pasiskaičiuoti iš „švaraus“ stiklo „C” matmens milimetrais atėmę 5 arba pasimatavę atstumą nuo tarpinės iki stiklo krašto.

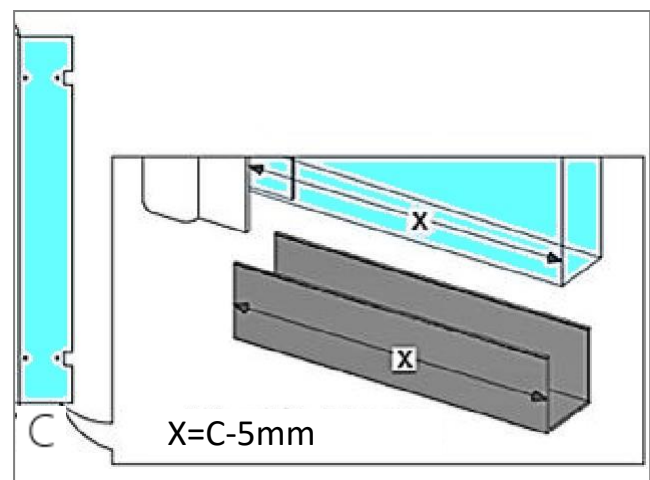

Priestiklo prisukite sieninius laikiklius taip, kaip nurodyta 3 žingsnyje. Atkreipkite dėmesį į tarpines - storesnė tarpinė turi būti kabinos vidinėje pusėje. Vėliau prisukite lankstus. Būtina atkreipti dėmesį į tarpinių išdėstymą - trys tarpinės vidinėje kabinos pusėje ir dvi išorinėje. Nesumaišykite ir neprisukite lankstų atvirkščiai. Lanksto pusė, kuri yra su ašimi, tvirtinama prie sienelės, o lanksto pusė, kuri varstosi ant ašies, vėliau bus tvirtinama prie durų stiklo.

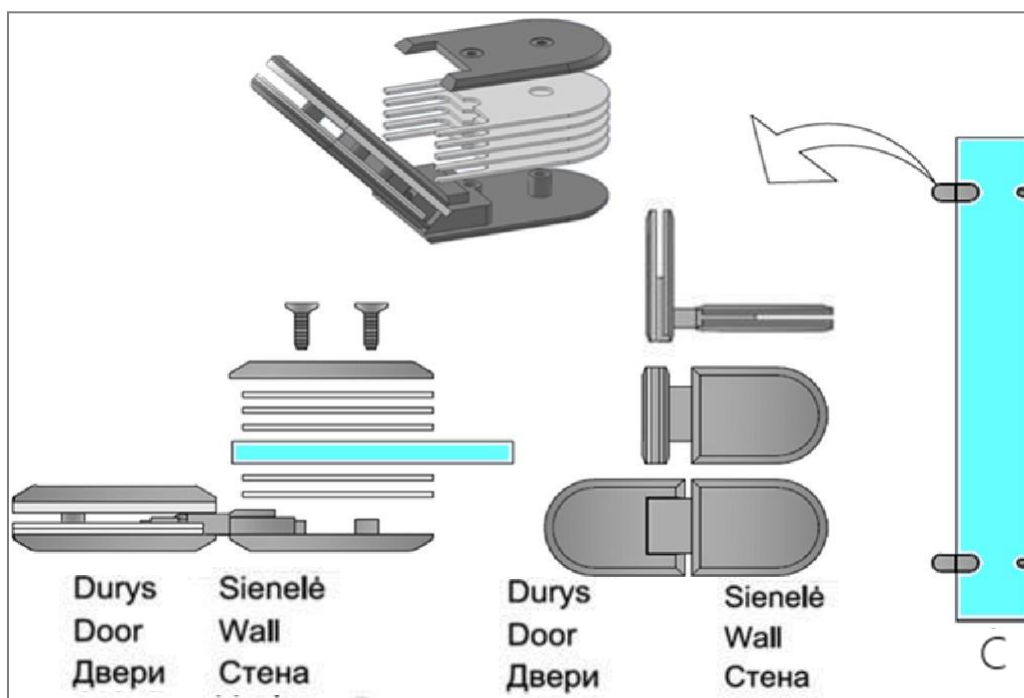


**Gulsčiuko pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskaiciuoti galite prie išorinio matmens A(mm) pridėjus 2mm. Pvz. A=868-873mm, prie išorinio matmens 873 pridėdam 2 mm. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14mm.**

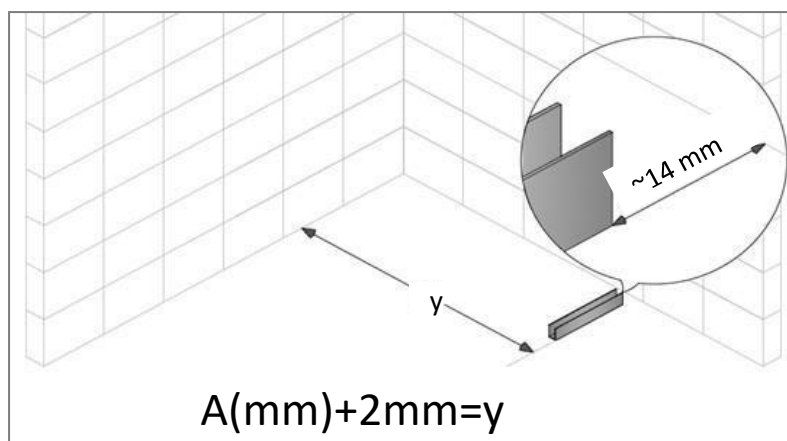

13


„U” formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Išgręžkite 4 mm skylės, įdėkite kaištukus ir prisukite. Į profilį sudėkite dvi 3 mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais.

Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

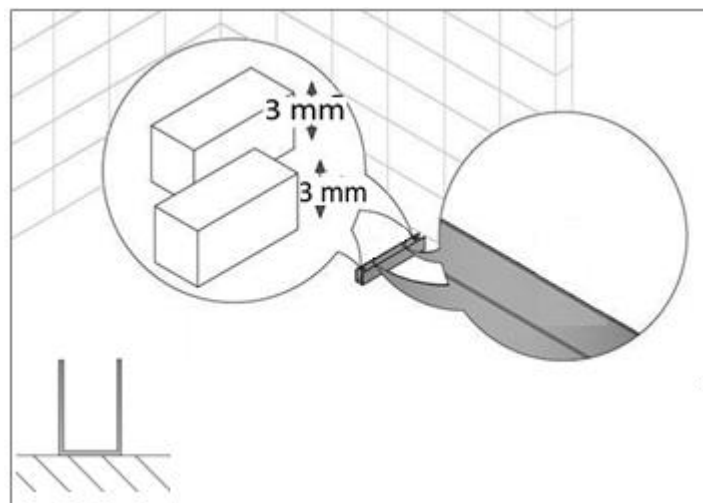


14

Į „U” formos profilį įtepkite silikoną.

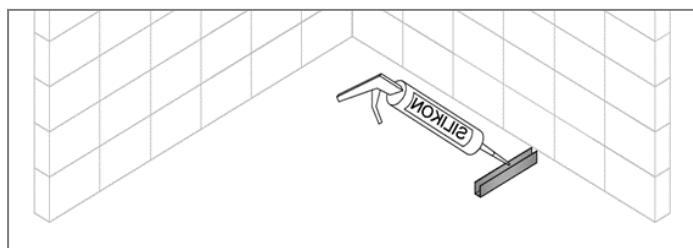


15

Įtatykite stiklą į „U” profilį. Išgręžkite 6 mm skylės. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius. Nesumaišykite stiklo viršaus su apačia, stiklo apačioje atstumas E nuo skylės centro iki stiklo apačios turi būti ~187 mm. DĖMESIO: prieš tvirtinant, būtina sienelę sulyginti gulsčiu.

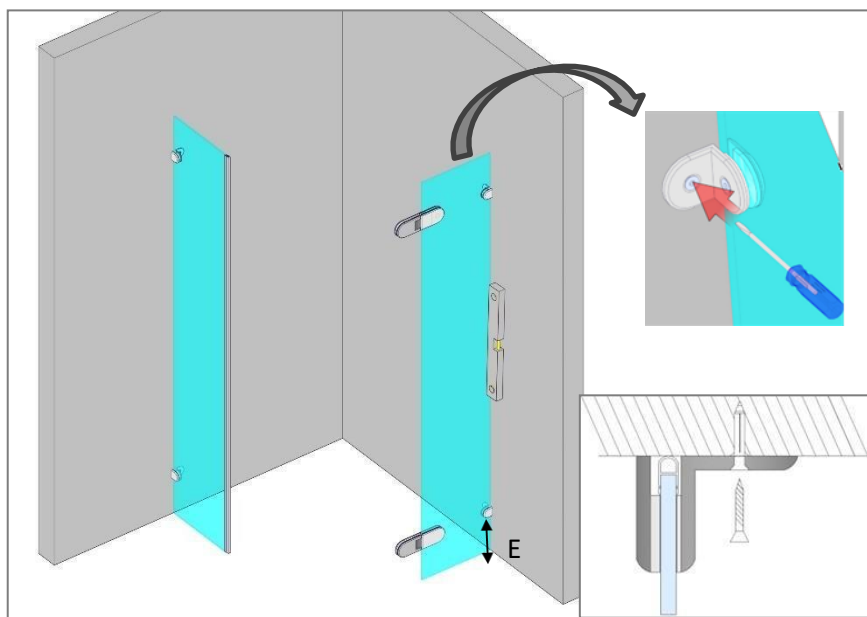

16


Gulsčiuo pagalba įsitikinkite, kad stiklai yra viename aukštyje. Jeigu yra priešingai, kabina reguliuoti galite „U” profilio pagalba :



A




C

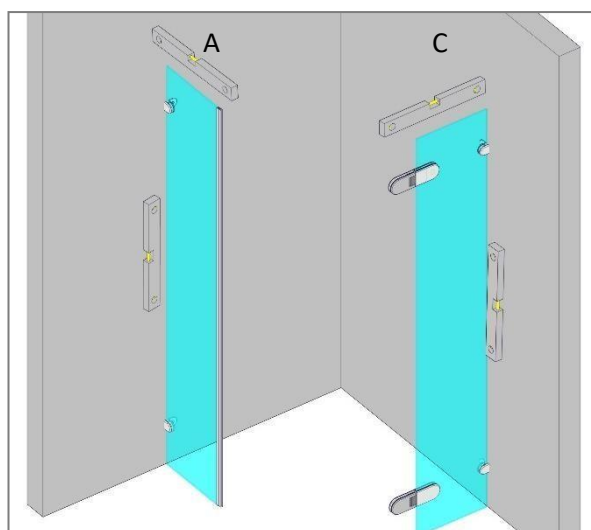





17

Montavimo darbus tęskite su stiklu 'B'. Ant durų stiklo uždėkite magnetinę tarpinę taip, kaip nurodyta. Viršuje ji turi būti lygi su stiklu, o apačioje 7 mm trumpesnė negu stiklo ilgis.

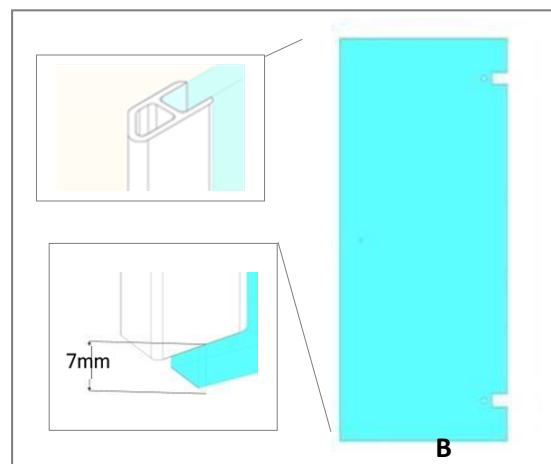


18

Uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia pagal magneto formą. Lengviausias yra šis būdas: uždėkite tarpinę, nustatykite nukerpamą vietą, tarpinę paspauskite kiek žemyn ir nukirpkite pagal magneto formą.

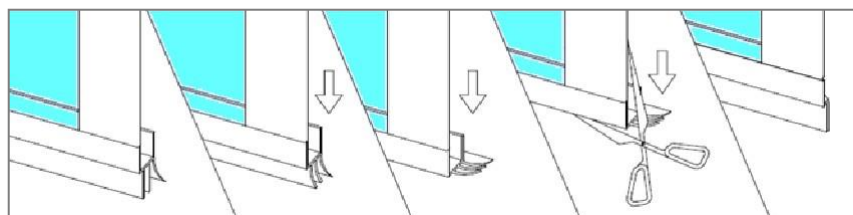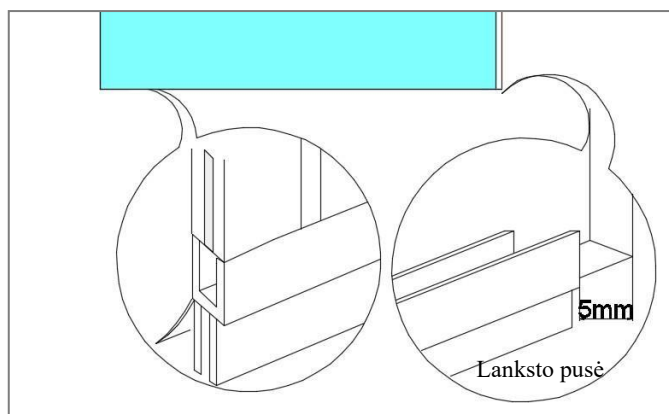


19

Prisukite rankenėlę. Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

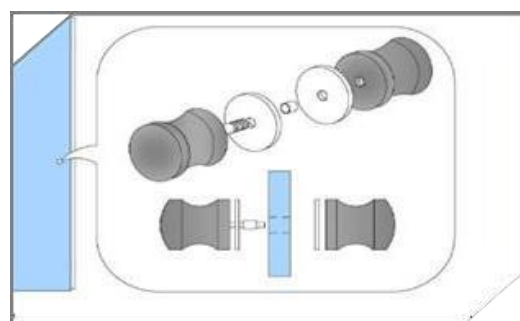




Durų tvirtinimas prie lankstų. Prieš montuojant, būtina atkreipti dėmesį į tarpinių išdėstymą: stora tarpinė vidinėje kabinos pusėje, dvi plonos tarpinės išorinėje kabinos pusėje.

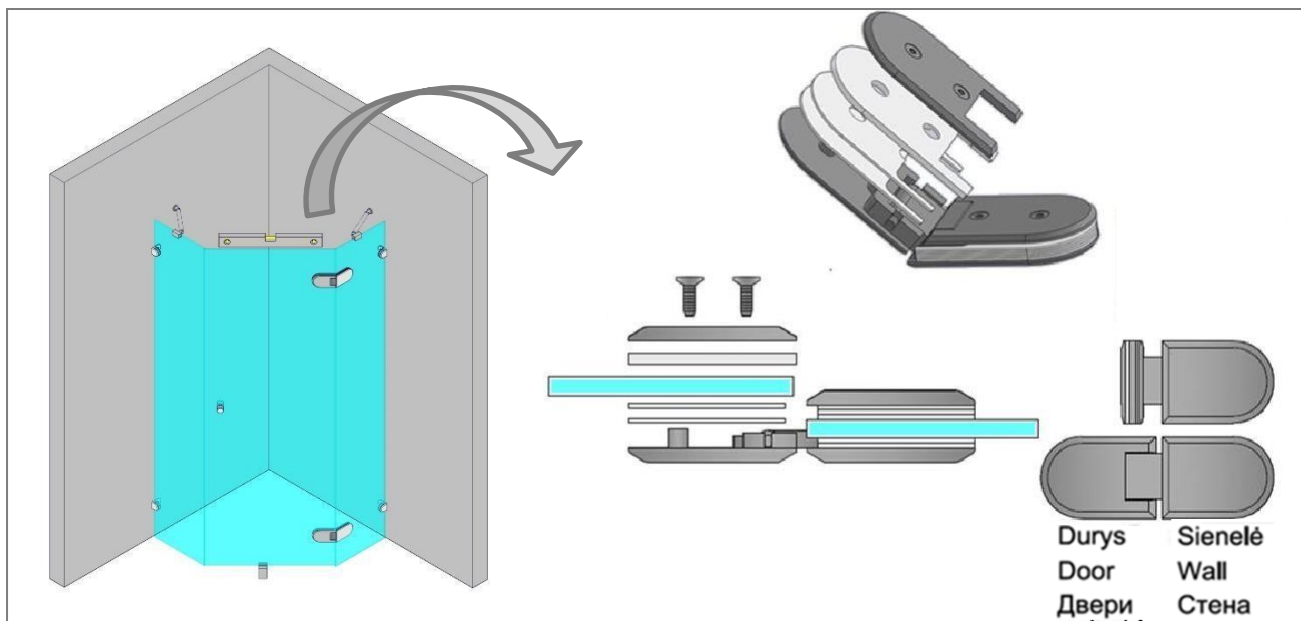



**DĖMESIO:** lankstus galima prisukti tik tada, kai gulsčiuko pagalba sulyginate stiklo viršų ir įsitikinate, kad lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Viršų padės sulyginti pagalbinės kaladėlės. Kabinoje yra palikta vieta reguliavimui: Stiklai “A” ir “C” turi galimybę keisti padėtį “U” profilio pagalba. Durų stiklas “B” reguliuojasi lankstų pagalba: atlaisvinkite lanksto varžtus, kurie veržia duris, ir keiskite durų kryptį, kol išgausite norimą padėtį. Kai kabinos stiklų viršus viename aukštyje ir magnetinės tarpinės lygiai sukimba, galima priveržti lankstus prie durų stiklo.

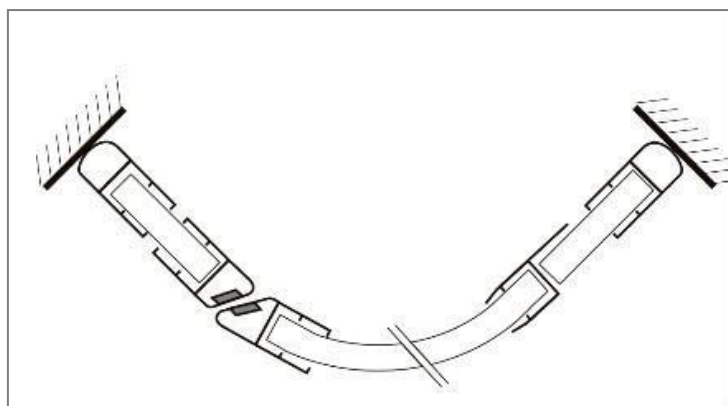

21


Atidarykite duris ir uždėkite durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia į tris skirtingo ilgio atkarpas:

- 1) nuo stiklo viršaus iki lanksto
- 2) nuo lanksto iki lanksto ir
- 3) nuo lanksto iki grindų paliekant 4 mm tarpelį.

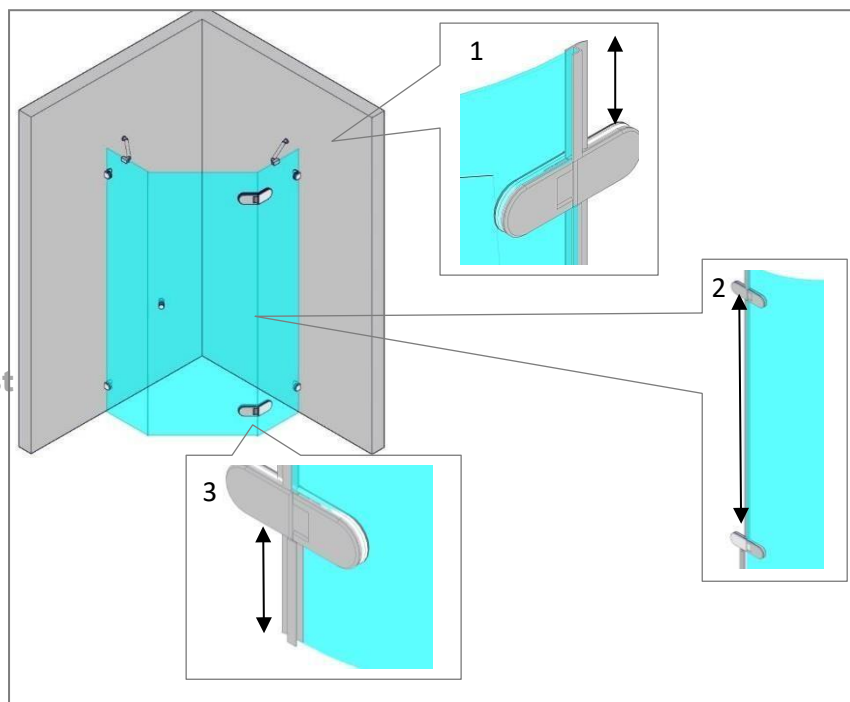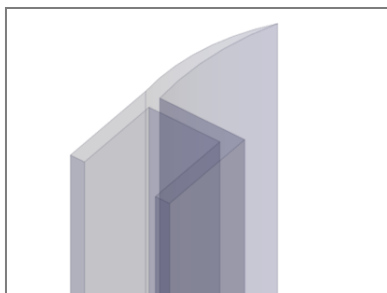


22

Pritvirtinkite viršutinius kabinos laikiklius. Pirmiausia uždėkite laikiklio dalį ant stiklo. Uždėtą laikiklį priveržkite su rakteliu. Sieninei laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio krašto iki gręžiamos skylės centro yra 160–180mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu.

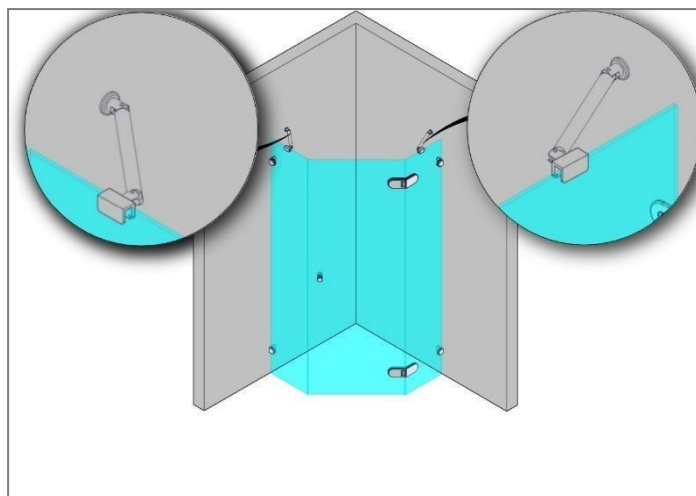


23

Sandarumui užtikrinti, vidinėje kabinos pusėje stabilių stiklų jungtis su sienomis ir grindimis užtepkite silikonu. Nesinaudokite dušo kabina 24 h.

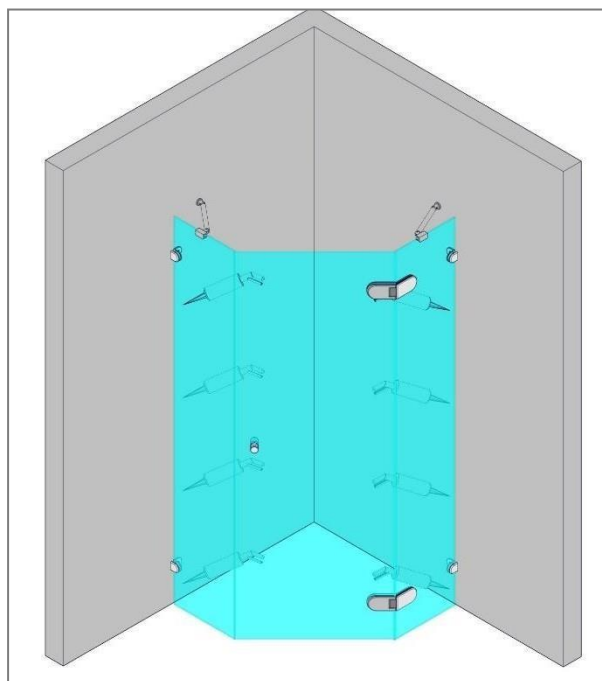

24

**Atmatuokite reikiamo ilgio slenktuką kartu su uždėtais slenkstuko antgaliais ir priklijuokite jį silikono pagalba.**

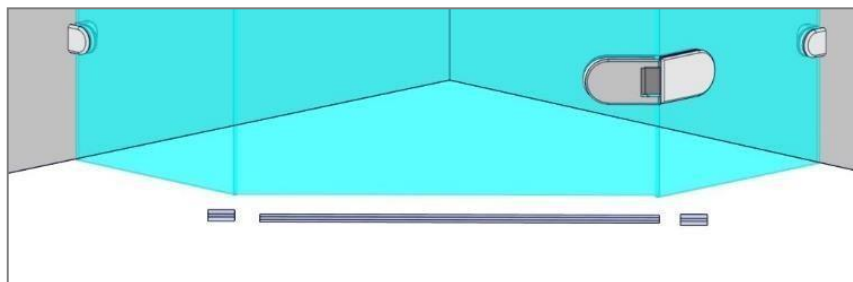

25

**Dėmesio! Po 24 val. suveržkite lankstų varžtus dar kartą.**

