



CE  
07  
EN 14428:2008+A1

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

### DUŠO KABINA

## BONA

Priešdušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.



Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniam rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti dušo kabina, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei kiti dušo sienelės elementai.



Gamintojas neprisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu dušo kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

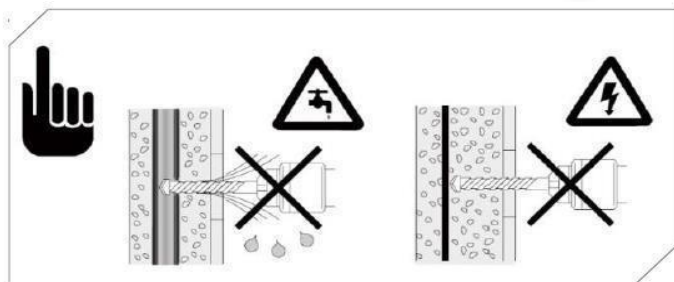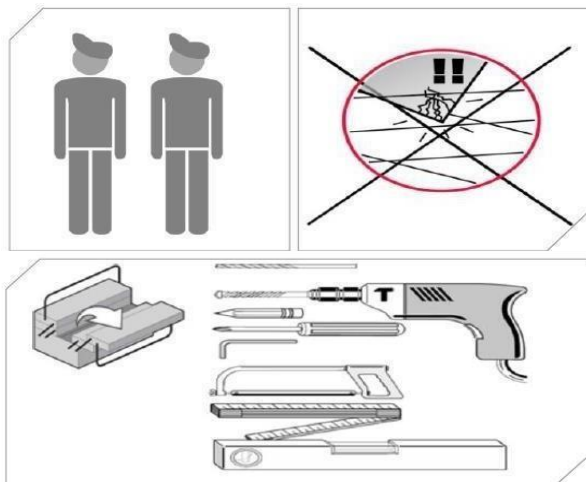

UAB BALTIJOS BRASTA  
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva  
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32  
El. p. [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)

## STANDARTINĖ KABINA

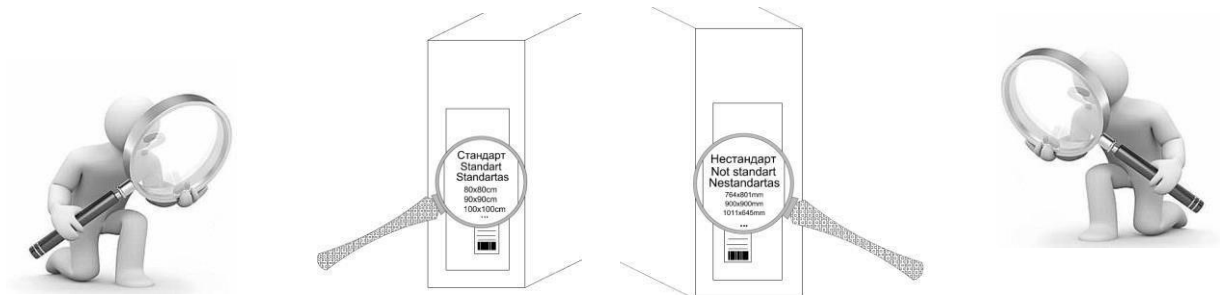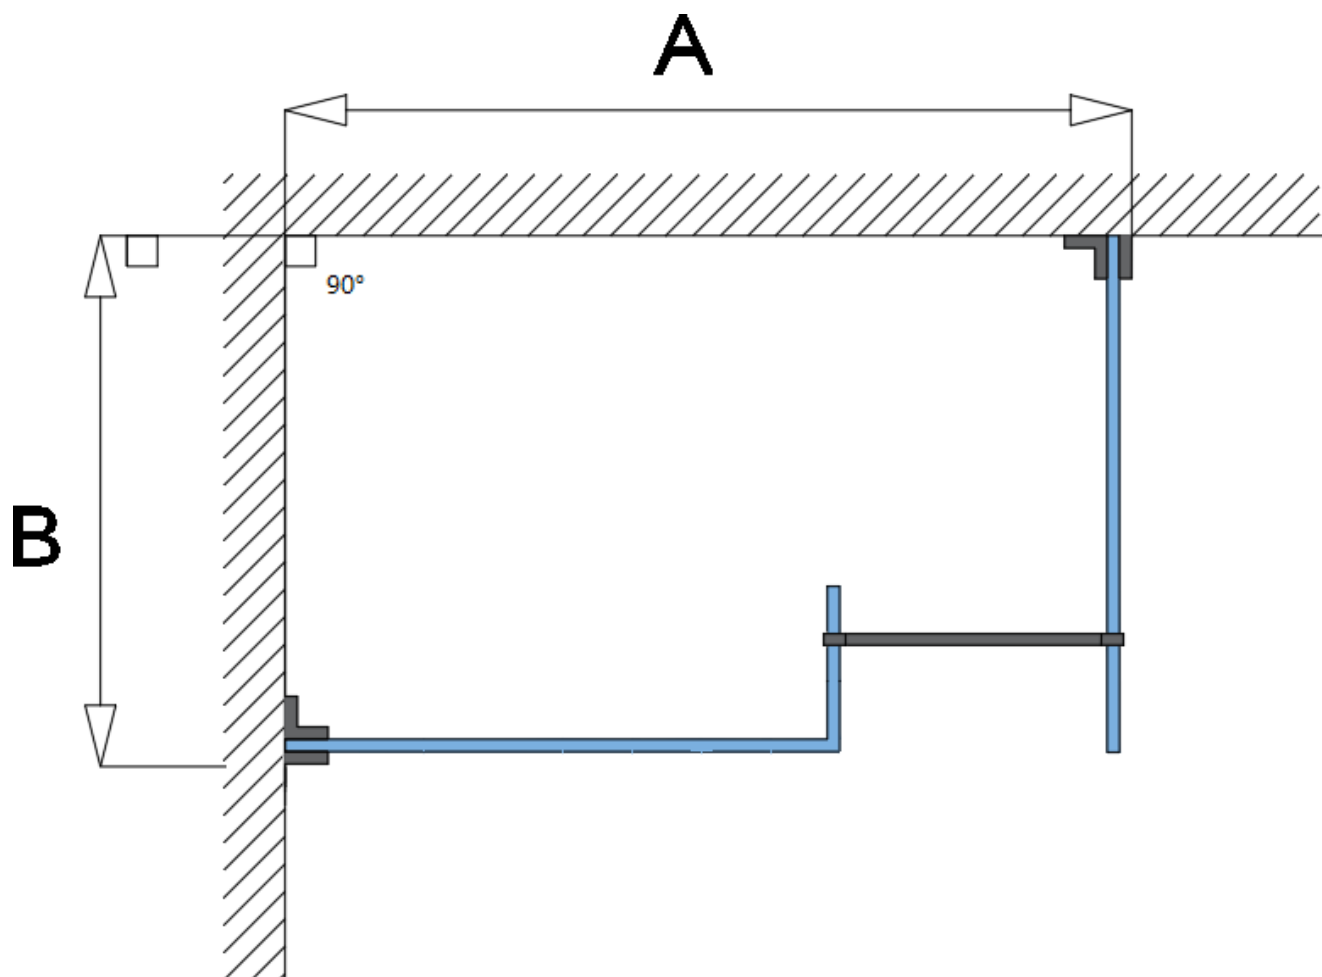

### Standartinių sienelių matmenys:


1. **A=1375-1384mm; B=879-881mm**
2. **A=1479-1484mm; B=879-881mm**
3. **A=1579-1584mm; B=879-881mm**

### Nestandartinių sienelių matmenys:

1. **A=1385-1700mm; B=800-1000mm.**


1

**Dušo kabina sudaro trys stiklai 'A', 'B', 'C'.**

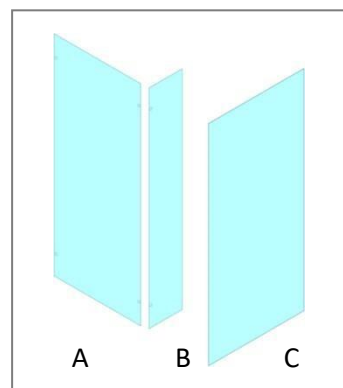



2

**Ant stabilios sienelės stiklą uždėkite sieninius tarpines taip, kaip nurodyta. Sieninės tarpinės viršuje turi būti lygios stiklo viršui, o apačioje 3 mm ilgesnė negu stiklo aukštis.**

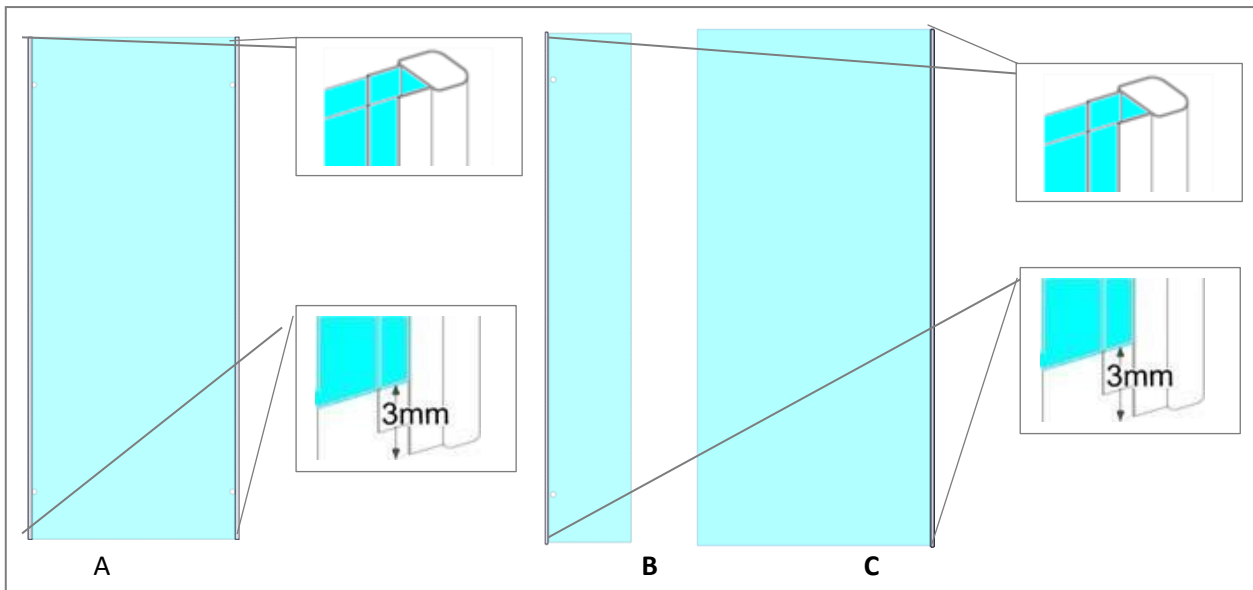

3



**Priestiklą prisukite sieninius laikiklius, kaip nurodyta paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į tarpinių išsidėstymą - storesnė tarpinė turi būti kabinos vidinėje pusėje.**

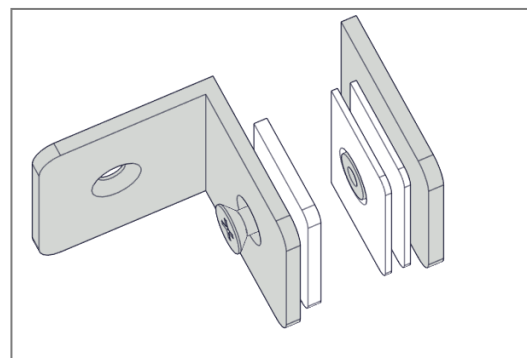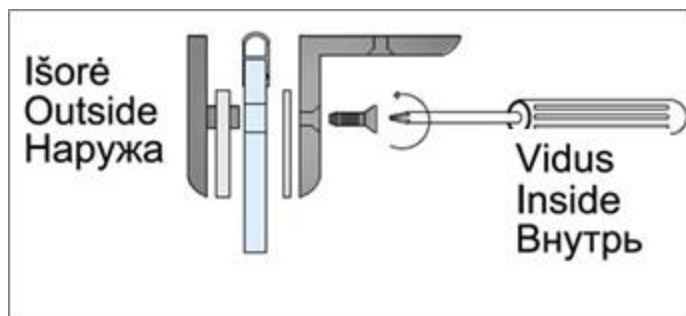

4


Ant stiklo apačios uždėkite „U“ formos profilį. Jo ilgį galite pasiskaičiuoti iš „švaraus“ stiklo „C“ ir „B“ matmenų milimetrais atėmę po 5 arba išmatavus stiklo atstumą tarp tarpinių.

Stiklo „A“ apatinio profilio ilgį galite pasiskaičiuoti iš „švaraus“ stiklo „A“ matmens milimetrais atėmę 10 arba išmatavus stiklo atstumą tarp tarpinių. **DĖMESIO:** atpjautą reikiamo ilgio profilį kol kas priestiklo netvirtinkite.

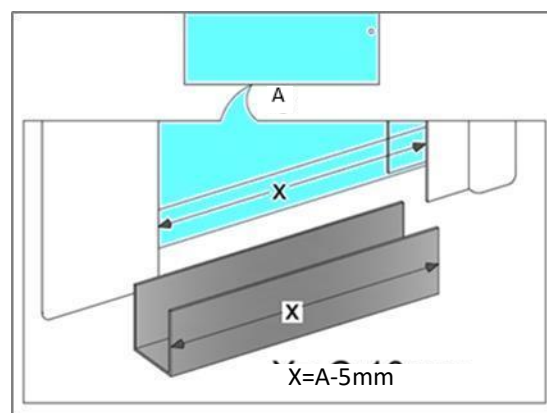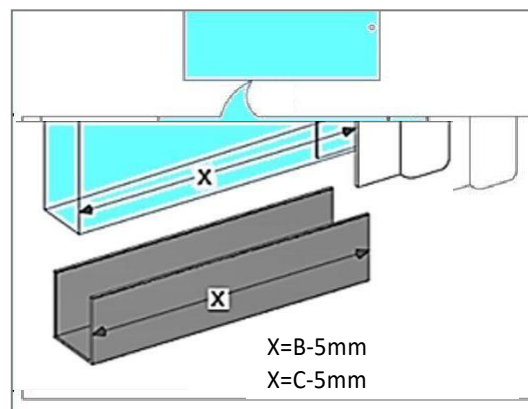


5

Gulsčiuo pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskaičiuoti galite prie išorinio matmens A(mm) pridėjus ~2 mm. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14 mm.

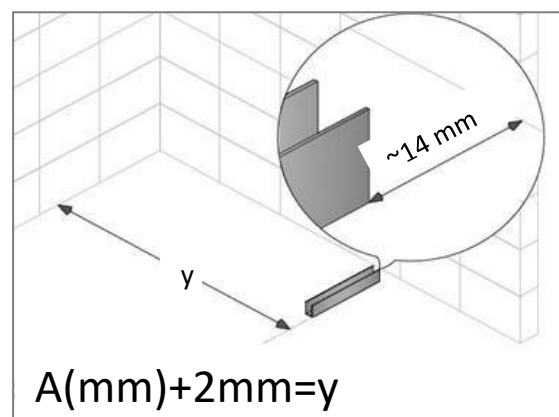


6

„U“ formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Į profilį sudėkite dvi 3mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais. Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

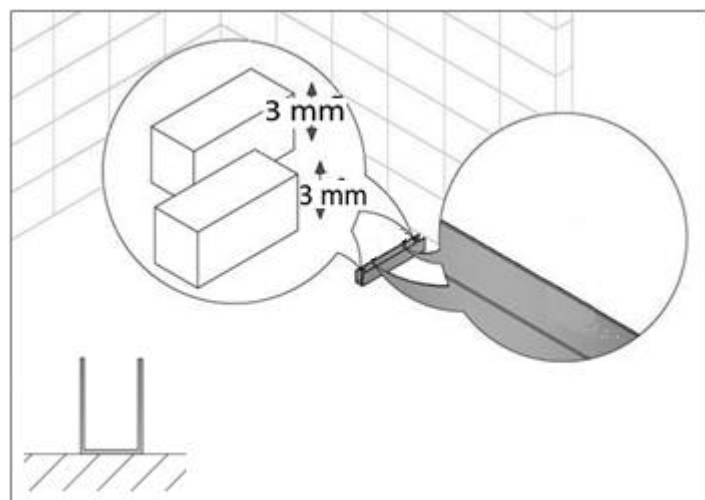


7

Į „U“ formos profilio vidinę dalį įtepkite silikoną.

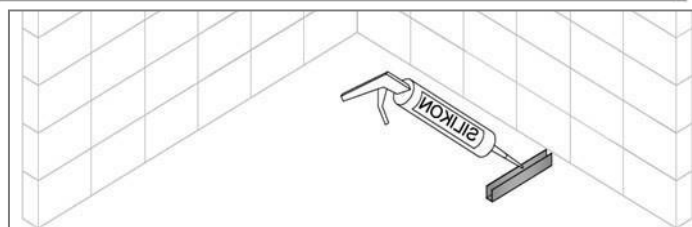


8

Įstatykite stiklą į „U“ profilį. Išgręžkite 6mm skyles. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius iš vidinės pusės. **DĖMESIO:** prieš tvirtinant, būtina sienelę sulyginti gulsčiu.

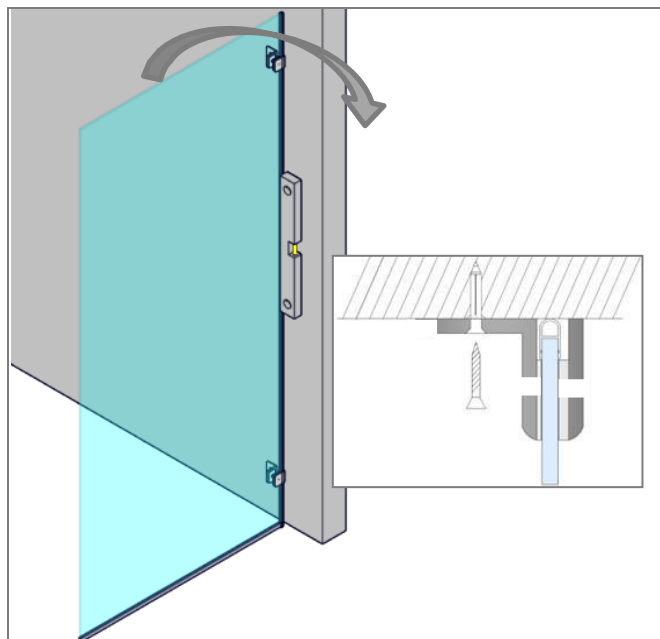

9


**Gulsčiuo pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą.** Atstumą pasiskaiciuoti galite prie išorinio matmens B(mm) pridėjus 2mm. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14 mm.

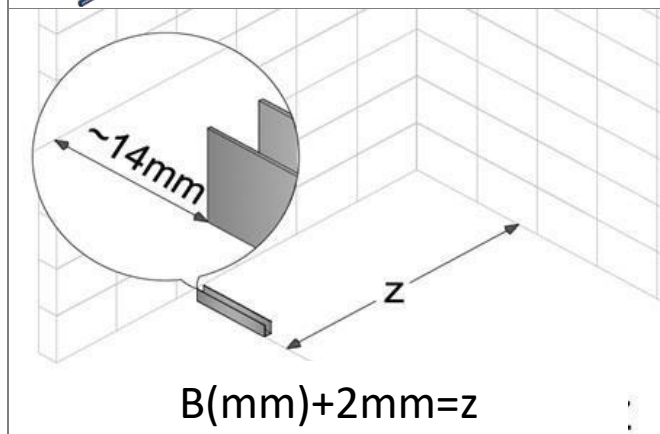

10


„U“ formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Į profilį sudėkite dvi 3 mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais.

Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

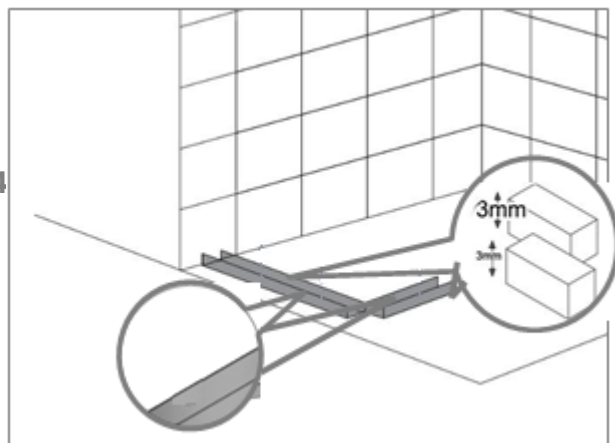

11


Visų pirma įstatykite stiklą į „U“ profilį. Išgręžkite 6mm skyles. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius iš vidinės pusės. Tada prie stiklo prisukite laikiklį kuris laikys abu stiklus tarpusavyje. Įstatykite stiklą „B“ į „U“ profilį. Prisukite laikiklį ir prie „B“ stiklo. **DĖMESIO:** prieš tvirtinant, būtina sienelę sulyginti gulsčiu.

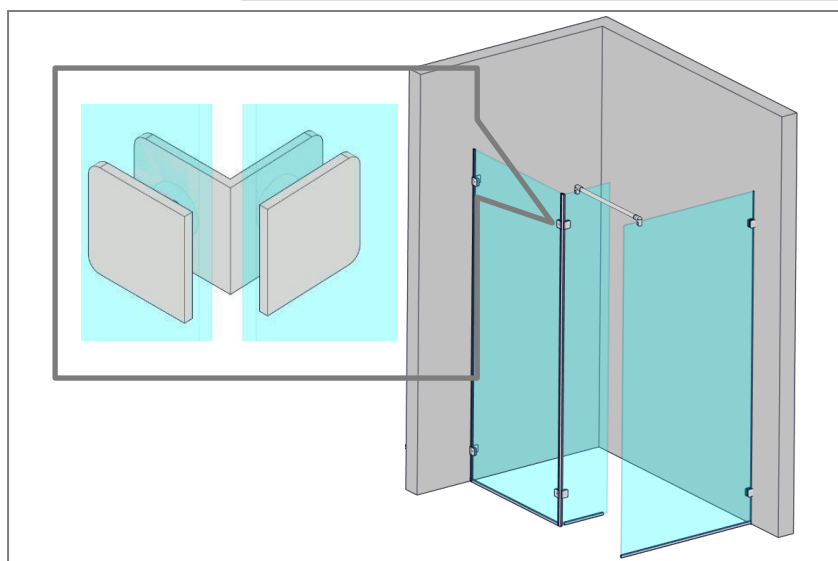

12

**Drill 6mm holes in the wall. To the wall fasten the wall mounting bracket from the inside..**


**ATTENTION: Before approval, it is necessary to align the wall with a spirit level.**

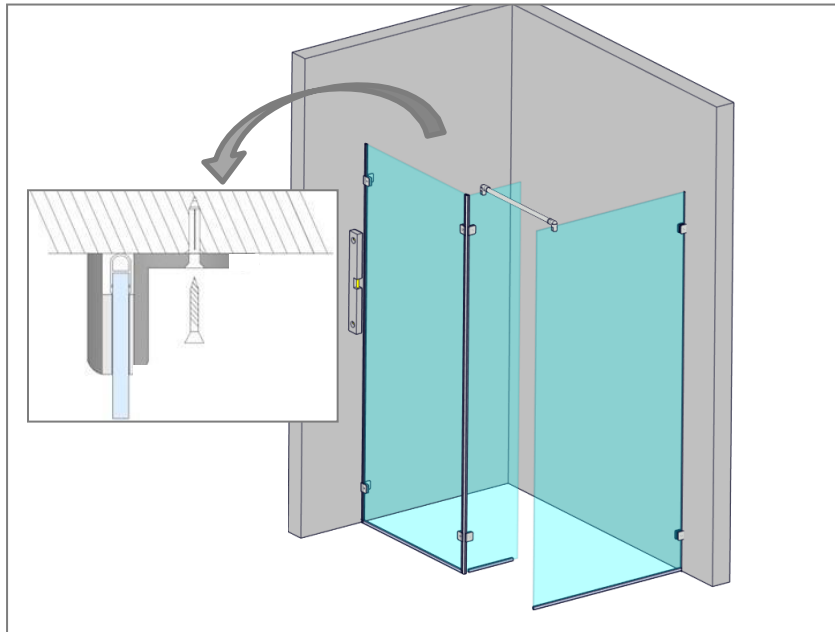


13

**Pritvirtinkite viršutinį kabinos laikiklį.**

**Ant vamzdžio užmaukite laikiklį kuris laikys stiklą. Tapatį atlikite su kitu laikikliu.**

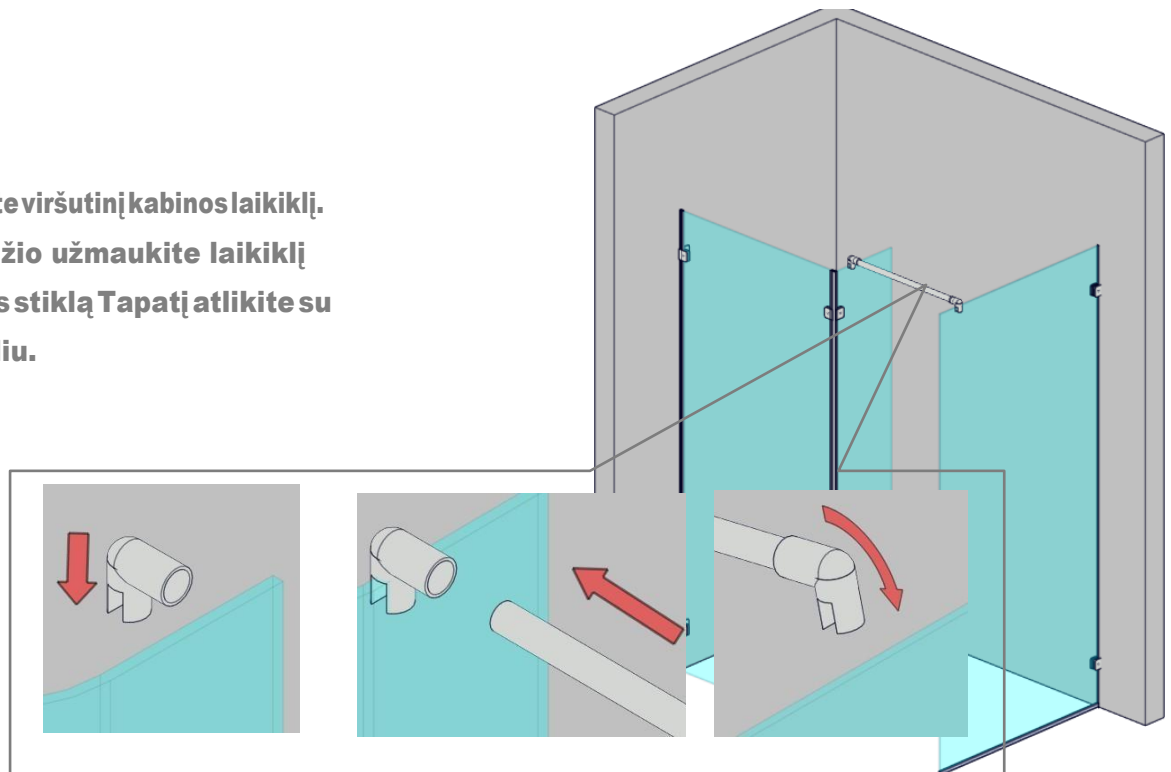


**Jei reikia laikiklį pasitrumpinkite.**

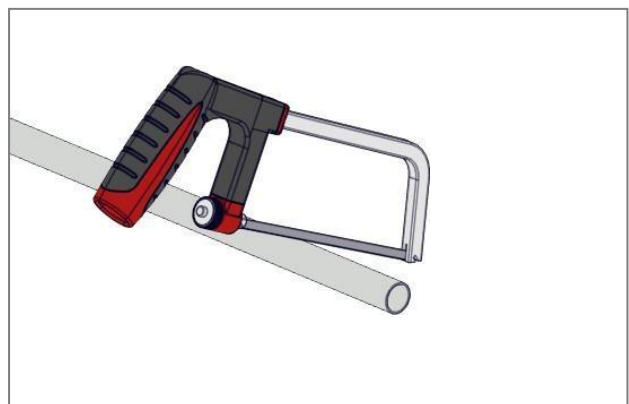

14

Sandarumui užtikrinti, vidinėje kabinos pusėje stabilių stiklų jungtis su sienomis ir grindimis užtepkite silikonu. Nesinaudokite dušo kabina 24 h.

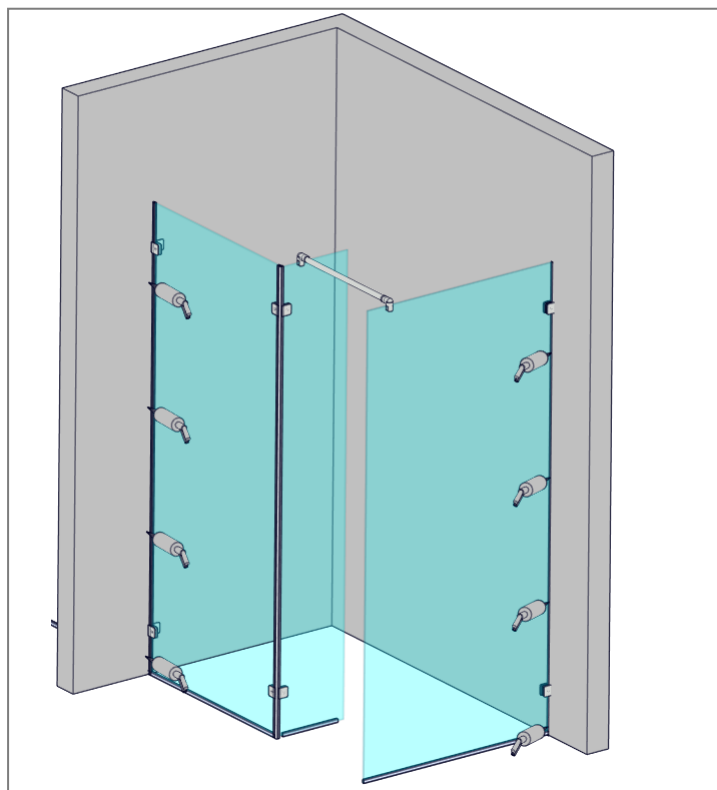

15

Dėmesio! Po 24 val. suveržkite lankstų varžtus dar kartą.



**DĖMESIO!** Po 24 val. suveržkite lankstų varžtus dar kartą.

