



BB BRASTA

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO KABINA SIMONA

Prieš dušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite elektros ir vandens instaliacijų esančių sienose, grindyse. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Stiklo gaminius esančius pakuotėje būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo ar pakuotėje įkomplektuotus "U" formos profilius.




Statant stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.

Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdant surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubrūžyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas nepisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.


Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant kabiną.

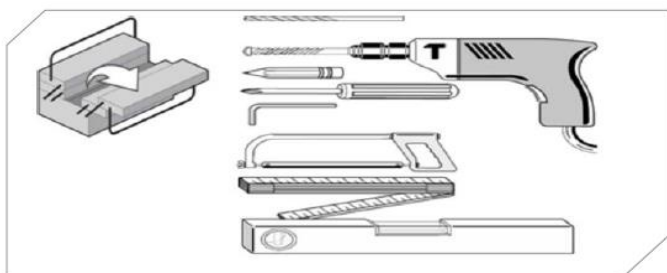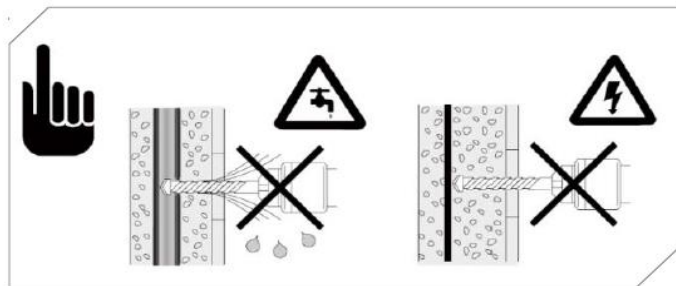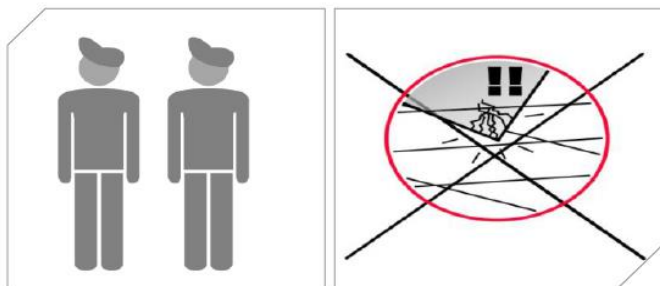


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

1


Kabiną sudaro 4 stiklai.
(Šiuo atveju tai būtų "2vnt.-A, 2vnt.-B",
montuojant kabiną būtina, atkreipti dėmesį).
Montavimo darbus pradėsite nuo stiklų "B".

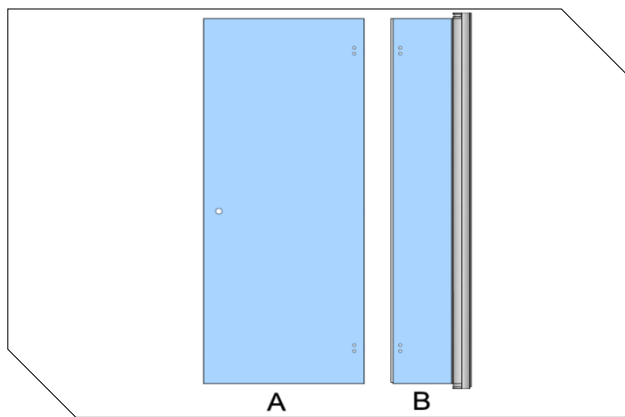**2**


Ant "B" stiklų uždėkite tarpines. Jos atpjaukite
taip, kaip nurodyta- viršuje jos turi būti lygios
su stiklu, o apačioje 5mm trumpesnės už jį.

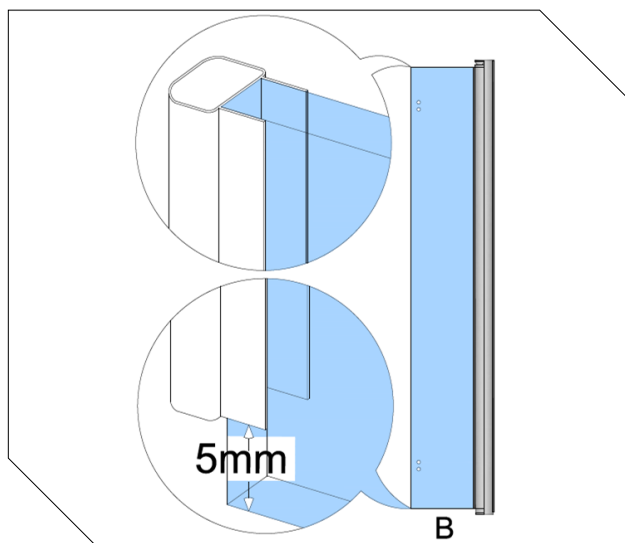**3**

Ant "A" stiklų uždėkite magnetines tarpines.
Jos atpjaukite taip, kaip nurodyta- viršuje jos
turi būti lygios su stiklu, o apačioje 5mm
trumpesnės už jį.

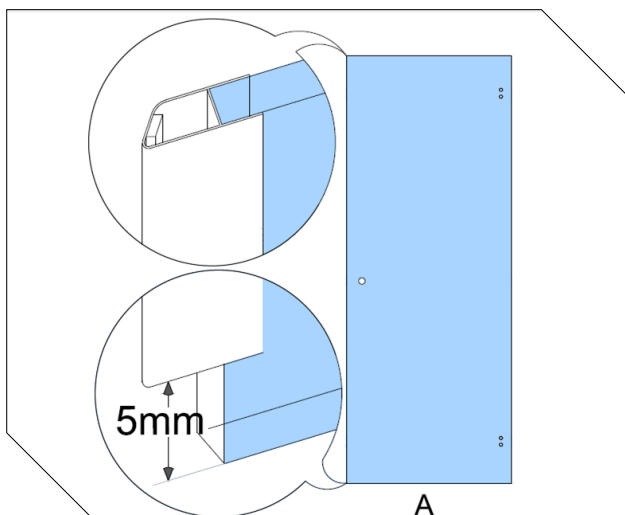
**4**

Taip pat prie "A" stiklų prisukite rankinėles.
Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą:
po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža
tarpinė skylėje.

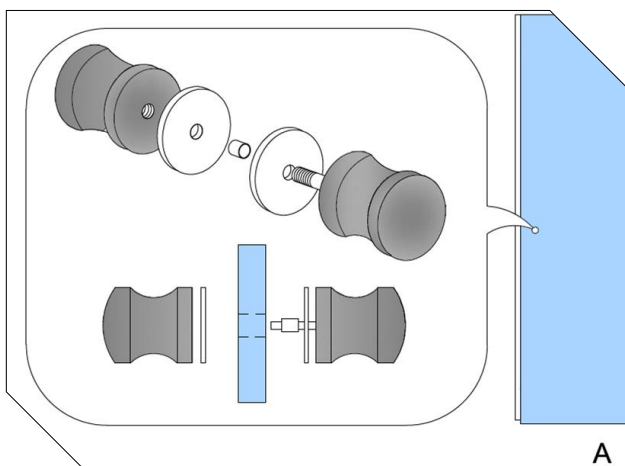


5

Prie stiklų "A" ir "B" prisukite lankstus taip, kad stiklų viršūs būtų viename aukštyje. Taip pat, atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: plonos tarpinės išorinėje, o storos vidinėje kabinos pusėje.

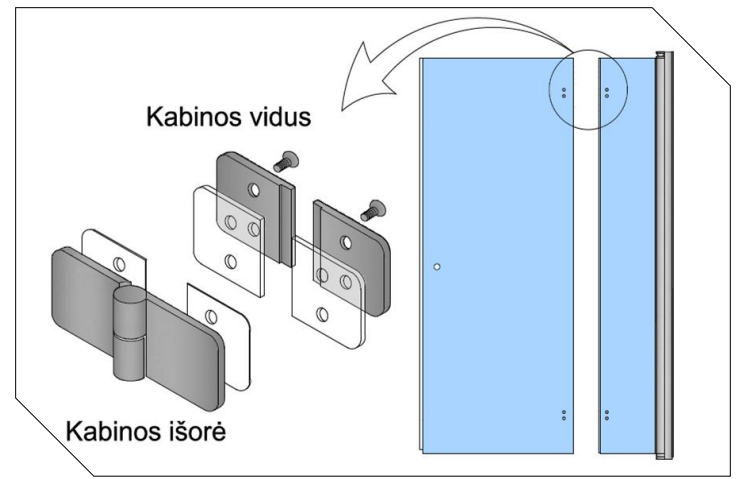

6


Išmatuokite sienelės ilgį su uždėtu sieniniu profiliu ir tarpinėmis. Būtina matuoti lygiagrečiai, kad gautumėte tikslų matmenį.

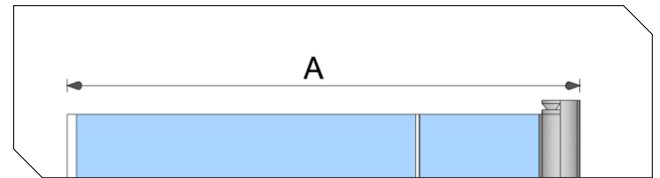

7


Pasidėkite apatines tarpines po sieniniu profiliu ir pasižymėkite sieninių profilių tvirtinimo vietas. Apatinės tarpinės yra dviejų skirtingų storių (5mm ir 2mm). Kurią naudosite nuspręsite ant grindų pasidėję gulsčiuką: jeigu grindys lygios naudokite

5mm storio tarpinę, priešingu atveju tarpines sudėkite taip, kad profiliai būtų viename aukštyje. Kabinose, kuriose naudojamas slenkstukas, visada profilį reikia pakelti bent ant 5mm apatinės tarpinės. Jeigu slenkstukas nenaudojamas, tai apatinės tarpinės naudojamos tik grindų nelygumams sureguliuoti. Atstumą "B" galite pasiskaičiuoti pagal nurodytą formulę: $"A" - 13\text{mm} = "B"$

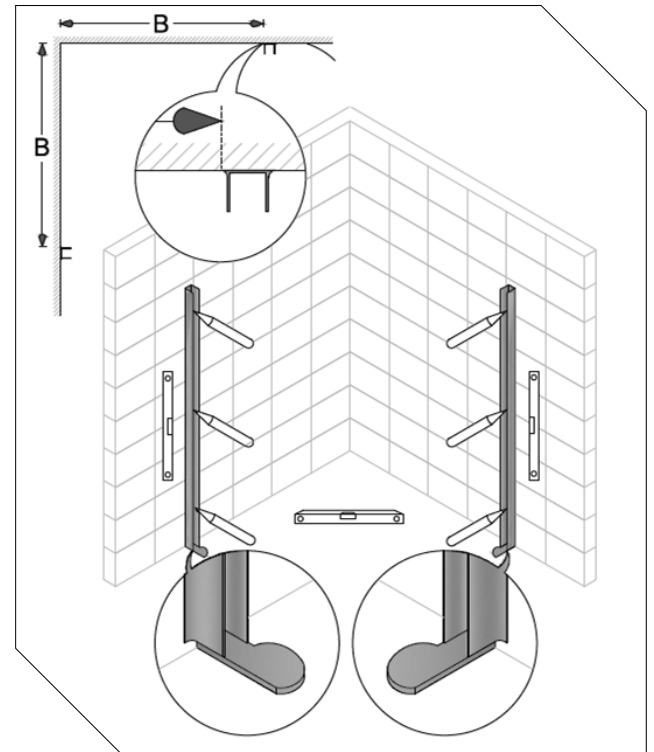


8

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diametras 6mm.

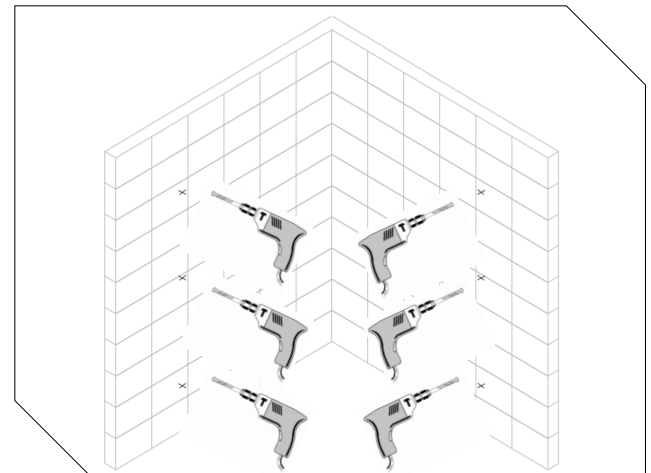


9

Į išgręžtas skylės sukiškite varžtų kaištukus.

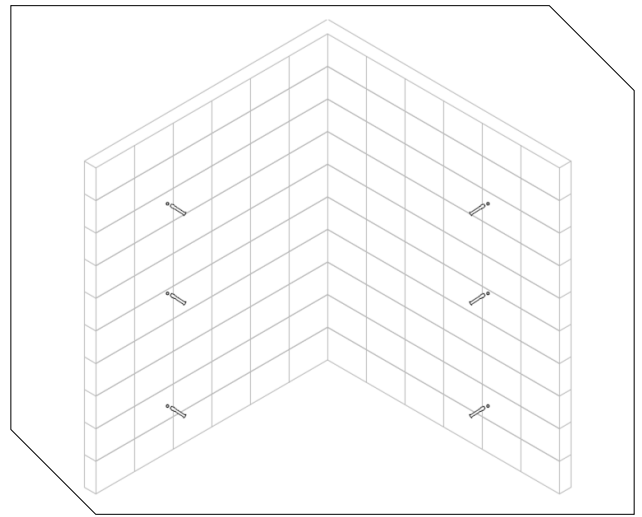


10

Prieš tvirtinant sieninį profilį prie sienos, būtinai užtepkite silikono ant profilio "nugarėlės". Užtepus silikono, jokių būdų profilio nevartykite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.

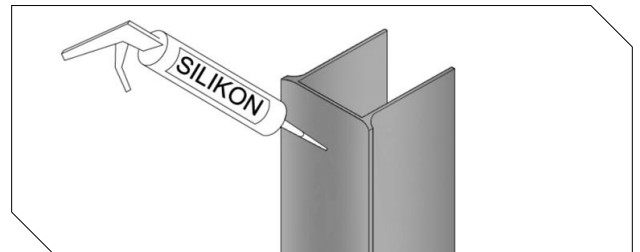



11

Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius. DĖMESIO: Varžtų prisukti labai stipriai nereikia, dėl įdubusios "nugarėlės", profilio sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų.

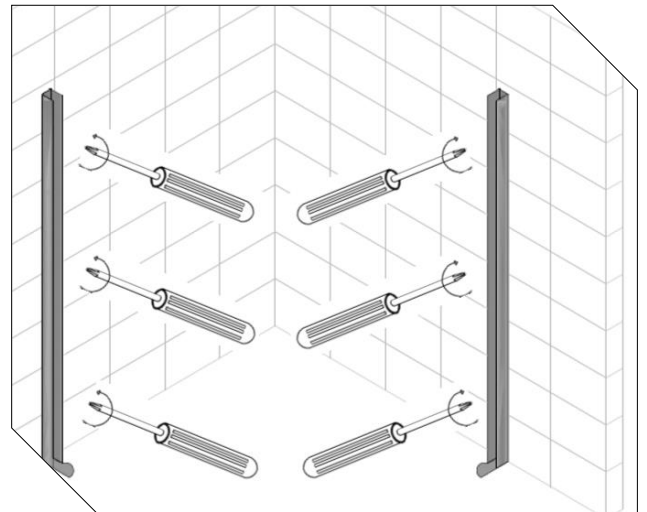


12

Į pritvirtintus profilius įstatykite sienelių konstrukcijas. Gulsčiuko ir kaladėlių pagalba sulyginkite kabinos viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Kabinai yra palikta vieta reguliavimui. Kabiną gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 12mm.

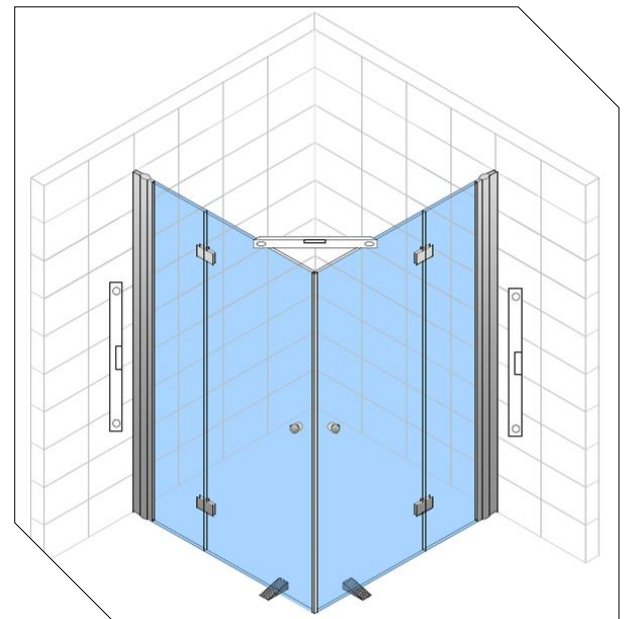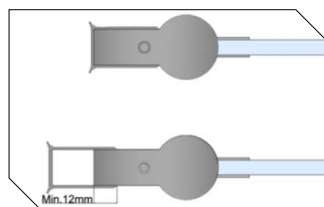


13

3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skyles pasiruoškite 3,5 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

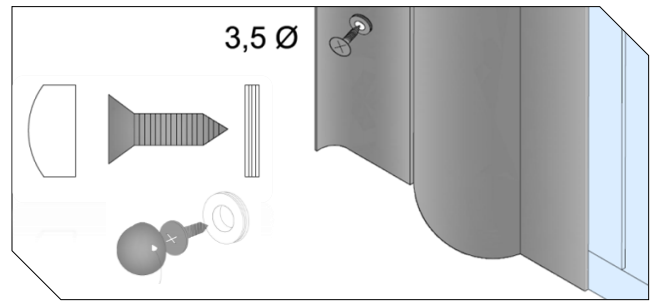


14

Ant "A" stiklų uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpykite ją reikia pagal magneto formą, lengviausias būdas uždėjus tarpinę, ją paspausti žemyn ir tarpinę nukirpti pagal magneto formą.

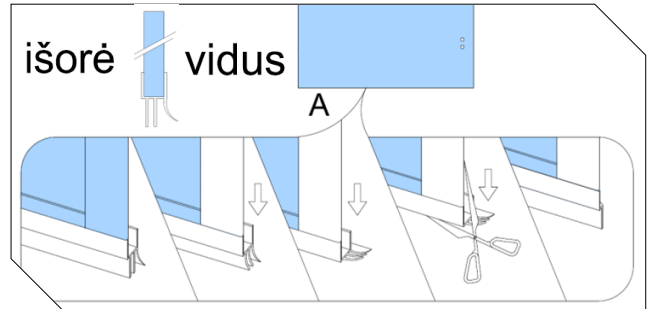

15

Ant "B" stiklų uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia apie 5mm ilgesnę negu stiklas, kad būtų vienoje juostoje su prieš tai uždėta tarpine ant sienelės.

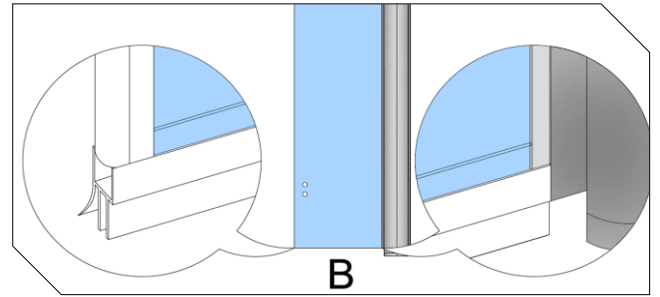

16

Atmatuokite reikiamo ilgio slenkstuką, sujunkite slenkščio kampukus ir priklijuokite jį silikono pagalba.

