



CE
07
EN 14428:2008+A1

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO KABINA

INGA

Priešdušokabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.




Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti dušokabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai ir beiekitiduso sienelės elementai.


Gamintojas neprisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu dušo kabiną jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, įtai atsižvelgti montuojant sienelę.

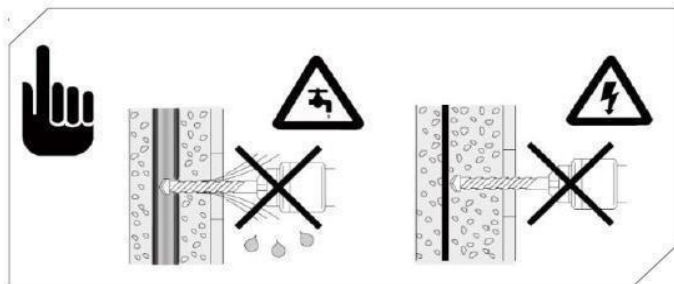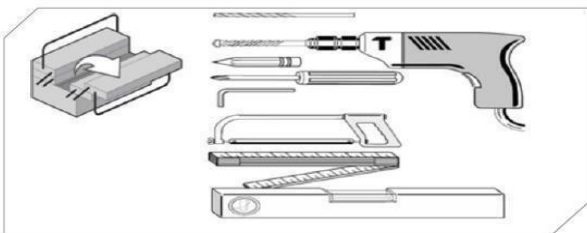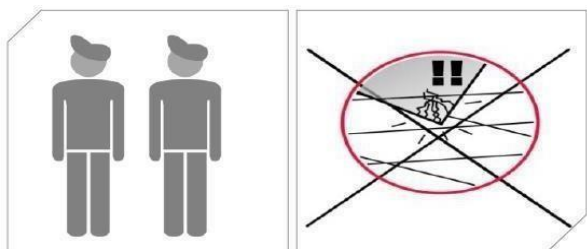


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt


STANDARTINĖ KABINA

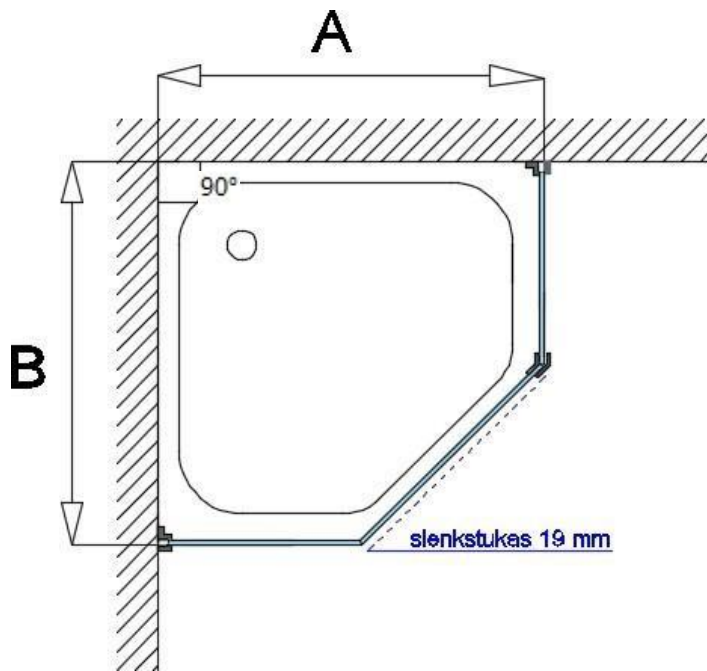

NESTANDARTINĖ KABINA

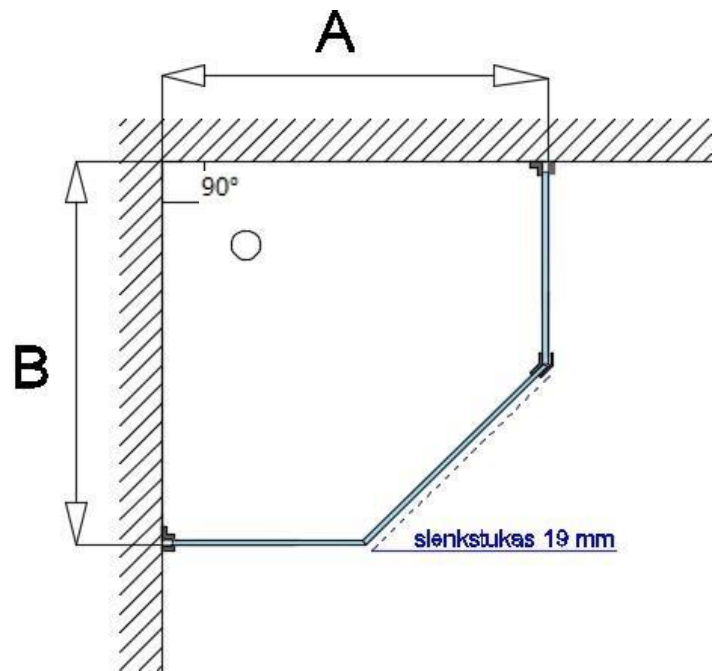

Dėmesio: norėdami surinkti kabiną teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami kabiną įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabiną, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrėti pagal situaciją.

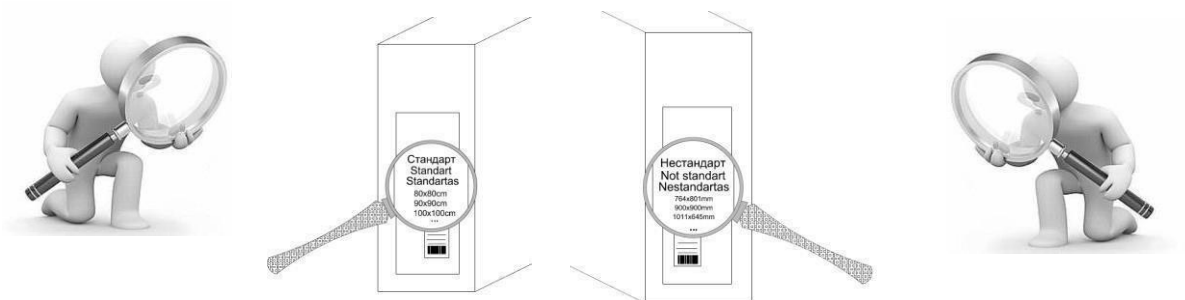

Standartinių sienelių matmenys:


1. A=779-784mm; B=779-784mm
2. A=879-884mm; B=879-884mm
3. A=979-984mm; B=979-984mm

Nestandartinių sienelių matmenys:

1. A=700mm...1100mm
B=700mm...1100mm


1

Dušo kabiną sudaro trys stiklai 'A', 'B', 'C'. Montavimo darbus pradėkite nuo stiklo 'A'

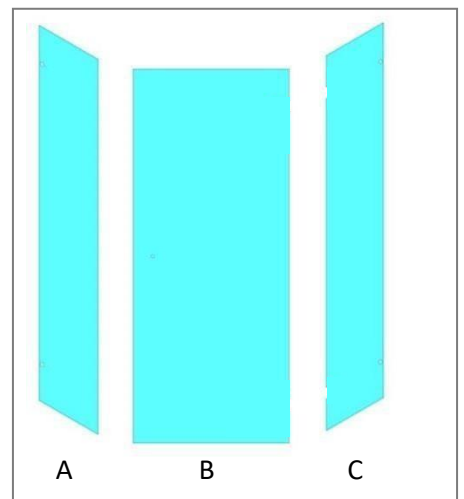



2

Ant stabilios sienelės stiklo 'A' uždėkite "4" formos tarpinę ir sieninę tarpinę taip, kaip nurodyta. Tarpinės viršuje turi būti lygios stiklo viršui, o apačioje 3mm ilgesnė negu stiklo aukštis.

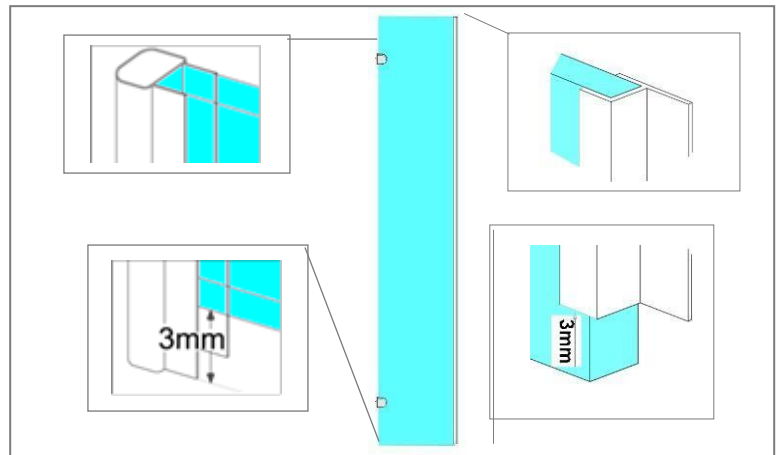


3

Prie stiklų prisukite sieninius laikiklius, kaip nurodyta paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į tarpinių išsidėstymą - storesnė tarpinė turi būti kabinos vidinėje pusėje.

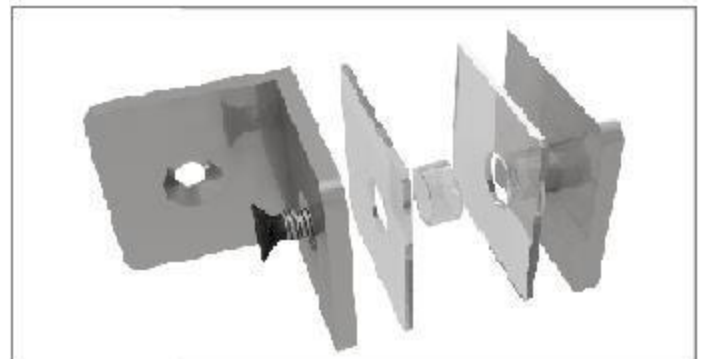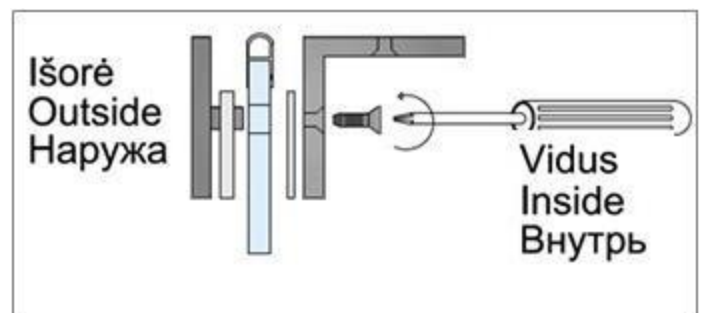


4

Ant stiklo apačios uždėkite „U“ formos profilį. Jo ilgį galite pasiskaičiuoti iš „švaraus“ stiklo „A“ matmens milimetrais atėmę 5 arba išmatavus stiklo atstumą tarp tarpinių. **DĖMESIO:** atpjautą reikiamo ilgio profilį įkolkas prieš stiklonetvirtinkite.

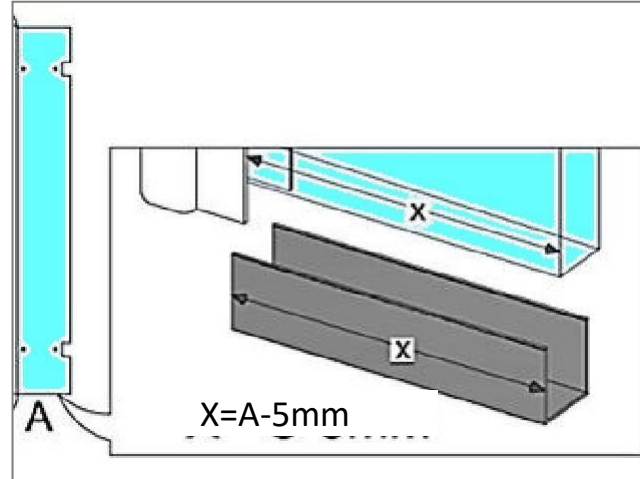


5

Gulsčiuo pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskaičiuot galite prie išorinio matmens B(mm) pridėjus ~2 mm. Pvz. B=868-873mm, prie išorinio matmens 873 pridėdam 2 mm. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14 mm.

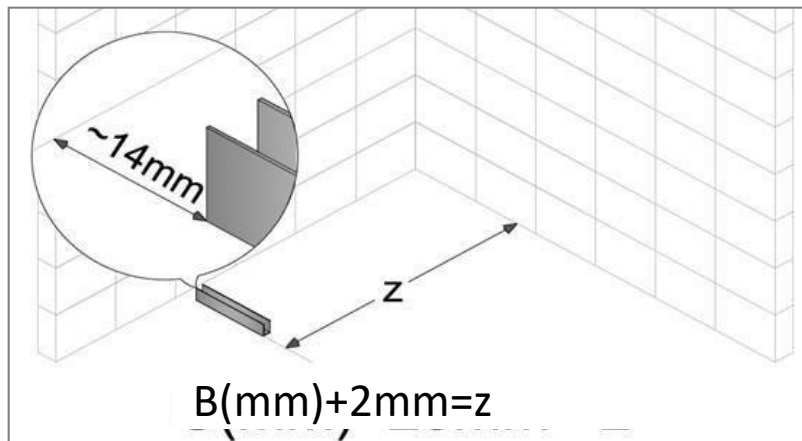


6

„U“ formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Išgręžkite 4 mm skylės, įdėkite kaištukus ir prisukite. Į profilį sudėkite dvi 3mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais. Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

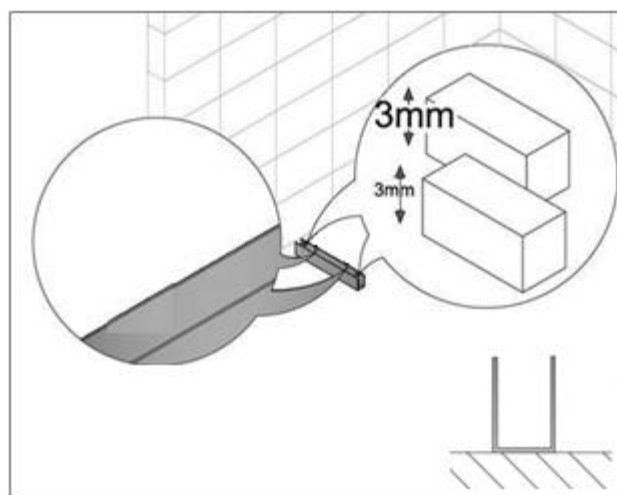


7

Į „U“ formos profilio vidinę dalį įtepkite silikono.

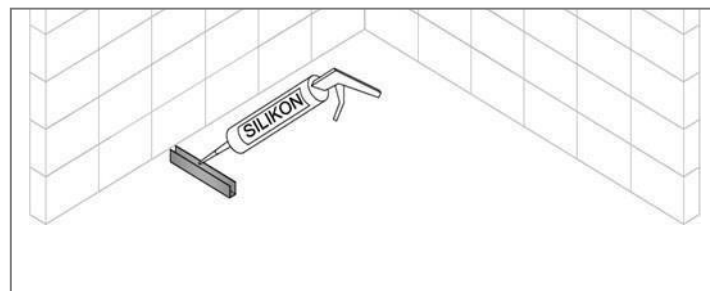


8

Įstatykite stiklą į „U“ profilį. Išgręžkite 6mm skyles. Priesienos pritvirtinkite sieninius laikiklius iš vidinės pusės.

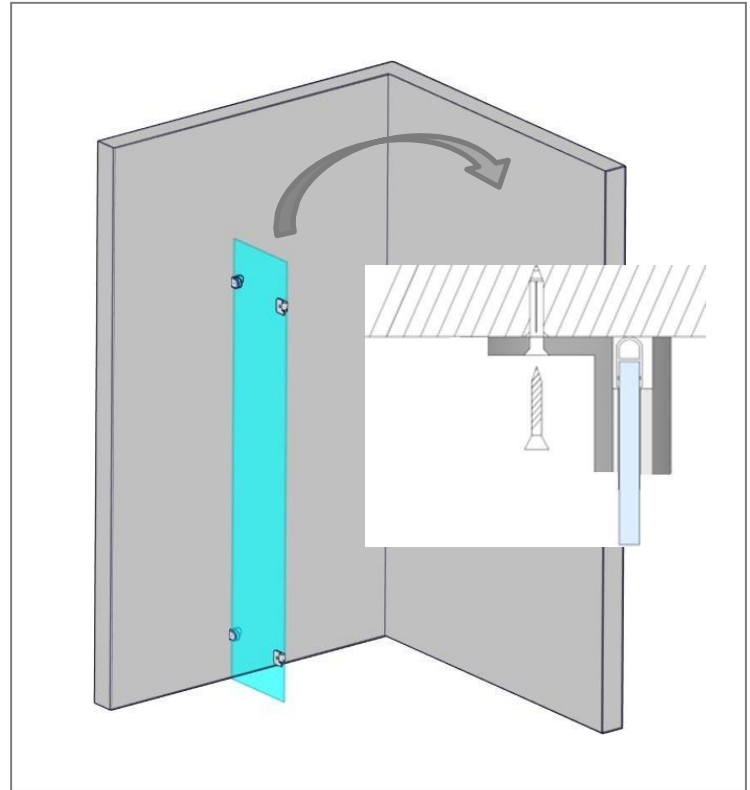


9

Toliau montavimą tęskite su stiklu „C“. Uždėkite vertikaliąją magnetinę tarpinę ir sieninę tarpinę taip, kaip nurodyta. Magnetinė ir sieninė tarpinės viršuje turi būti lygios stiklo viršui, o apačioje 3 mm ilgesnė negu stiklo aukštis.

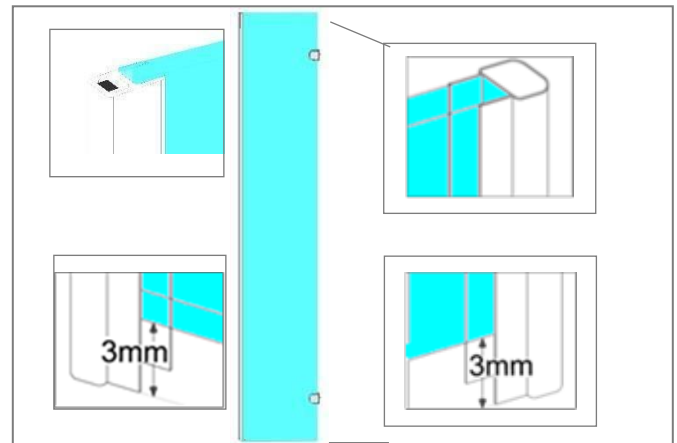


10

Atmatuokite ir atpjaukite reikiamo ilgio „U“ formos profilį. Jo ilgis gali būti pasiskaičiuoti iš „švaraus“ stiklo „C“ matmens milimetrais atėmę 10 arba pasimatavę atstumą nuo tarpinės iki stiklo krašto.

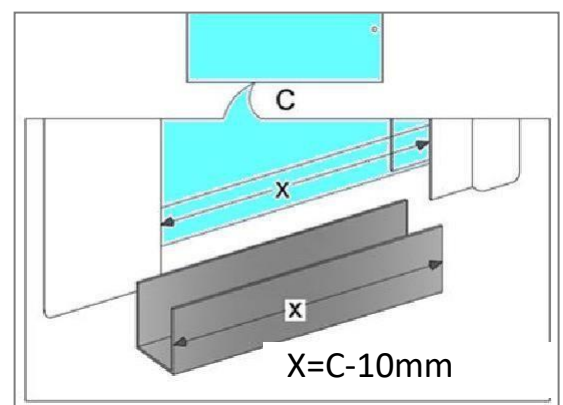


11

Gulsčiuo pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskaičiuotigalite prie išorinio matmens $A(\text{mm})$ pridėjus 2mm. Pvz. $A=868-873\text{mm}$, prie išorinio matmens 873 pridėdam 2 mm. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14mm.

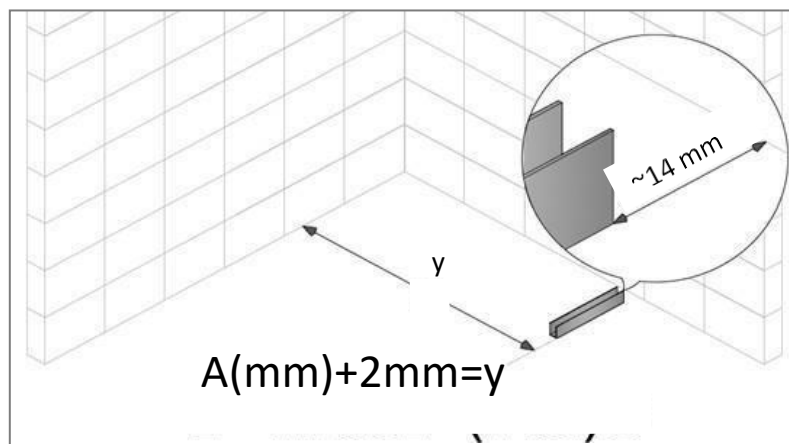


12

„U“ formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Išgręžkite 4 mm skyles, įdėkite kaištukus ir prisukite. Į profilį sudėkite dvi 3mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais. Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

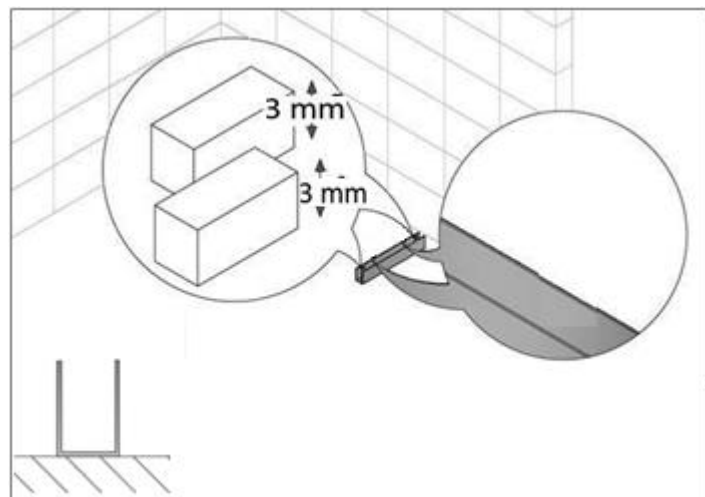


13

Į „U“ formos profilį įtepkite silikono.

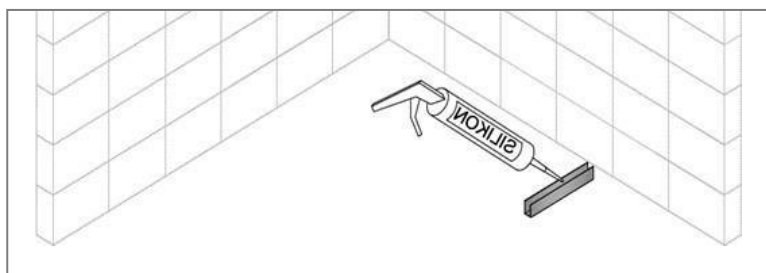


15

Įtatykite stiklą į "U" profilį.
Išgręžkite 6mm skylės. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius, prieš tvirtinant, būtina sienelę sulyginti gulsčiuuku.

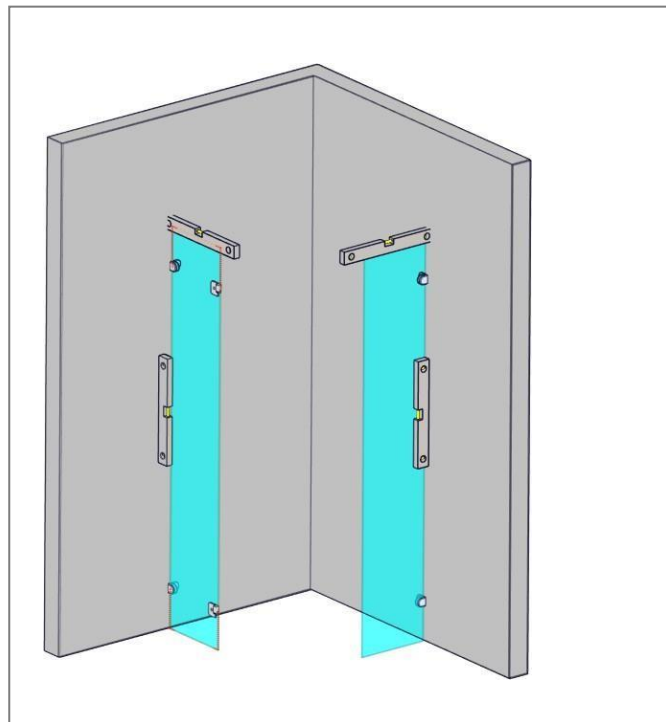

16


Gulsčiuuko pagalba įsitinkinkite, kad stiklai yra viename aukštyje. Jeigu yra priešingai, kabina reguliuoti galite "U" profilio pagalba :



A




C

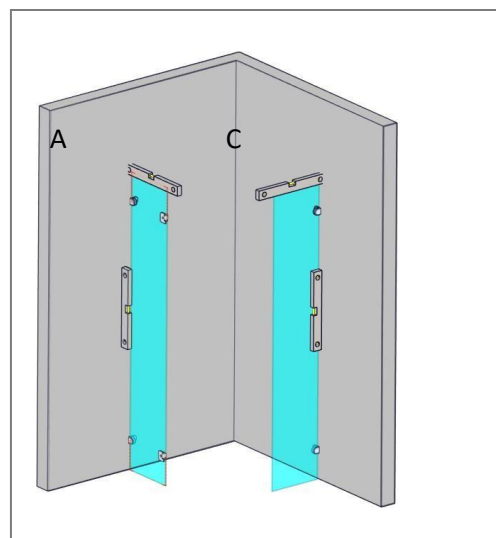



17

Montavimodarbastęskitesustiklu 'B'. Antdurų stiklouždekitemagnetinętarpinętaip, kaipnurodyta. Viršuje ji turi būti lygi su stiklu, o apačioje 7 mm trumpesnė negu stiklo ilgis.

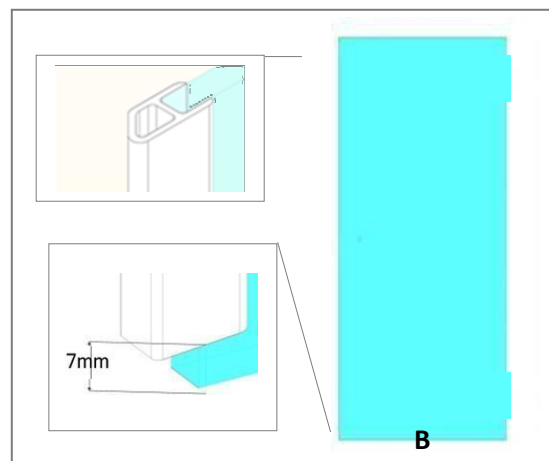


18

Uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia pagal magneto formą. Lengviausias yra šis būdas: uždėkite tarpinę, nustatykite nukerpamą vietą, tarpinę paspauskite kiek žemyn ir nukirpkite pagal magneto formą.

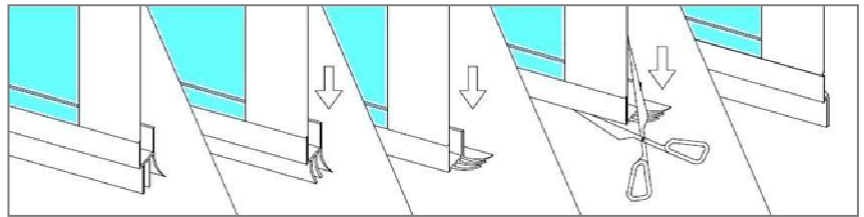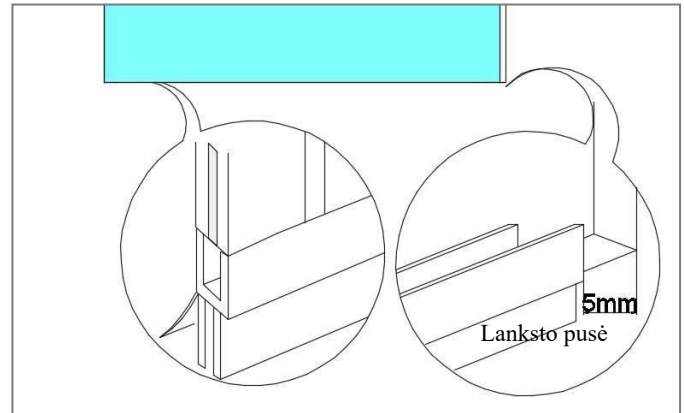



19

Prisukite rankenėlę.
Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

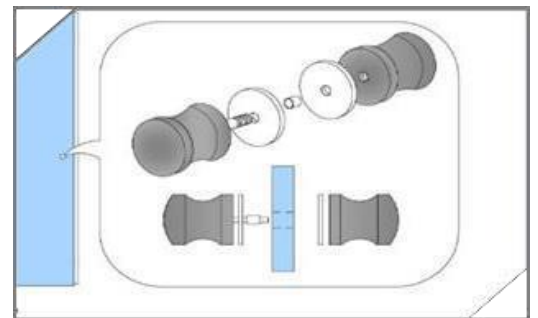


20

Ant stacionaraus stiklo su lanksto dalimi uždėkite duris.

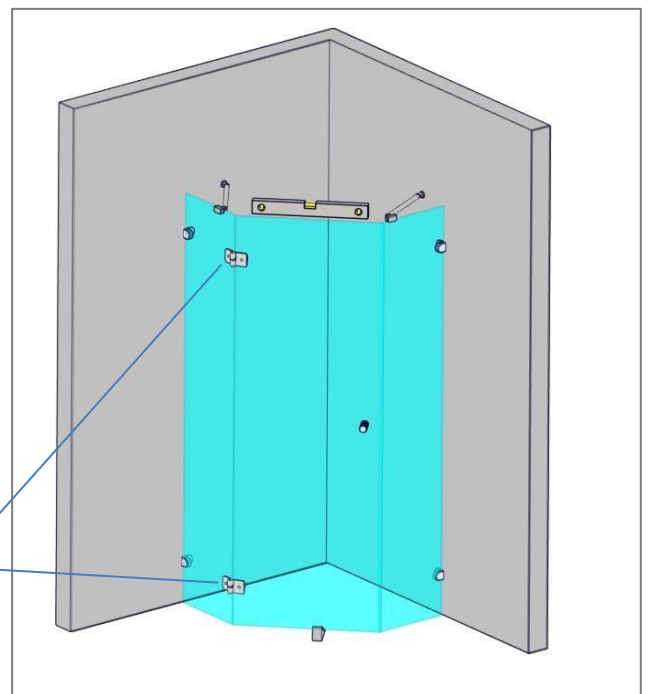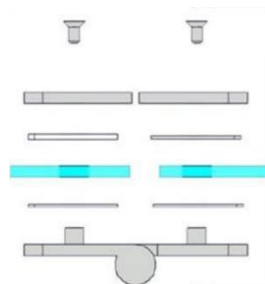


22

Pritvirtinkite viršutinius kabinos laikiklius. Pirmiausia uždėkite laikiklio dalį ant stiklo. Uždėtą laikiklį priveržkite su rakteliu. Sieninei laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio krašto iki gręžiamos skylės centro yra 160-180mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu.

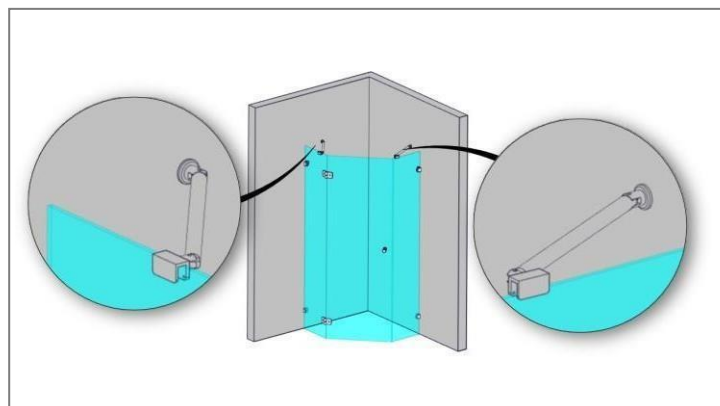


23

Sandarumui užtikrinti, vidinėje kabinos pusėjestabiliųstiklųjungtissusienomisir grindimis užtepkite silikonu. Nesinaudokite dušo kabina 24 h.

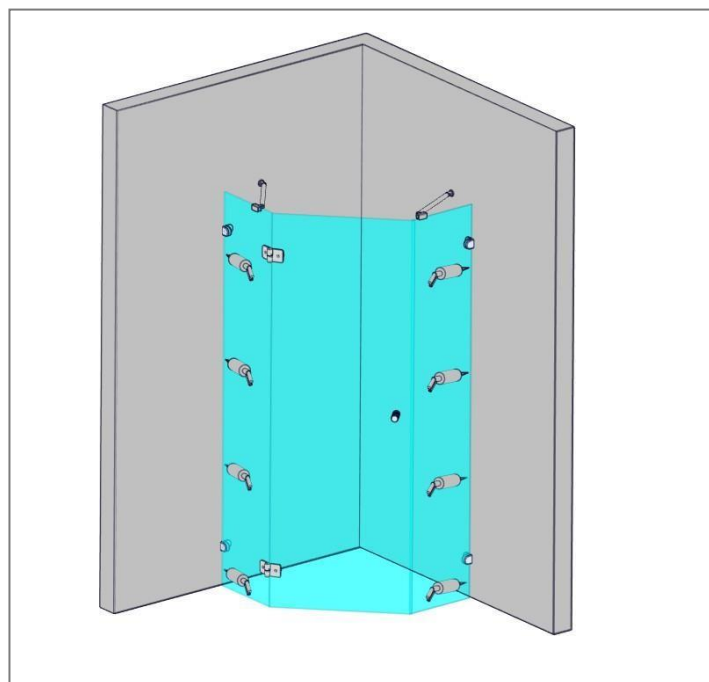

24

Atmatuokite reikiamo ilgio slenkstuką kartu su uždėtais slenkstuko antgaliais ir priklijuokite jį silikonu pagalba.

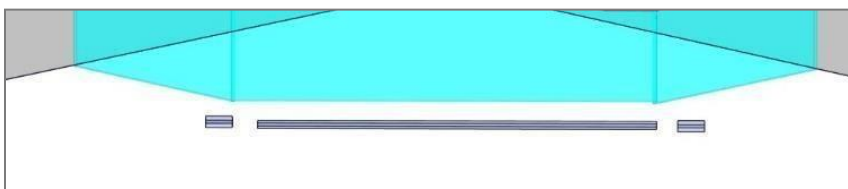

25

Dėmesio! Po 24 val. suveržkite lankstų varžtus dar kartą.

